

# Mode d'emploi

AdoraVaiselle V2000

Lave-vaisselle

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous toutefois le temps de lire ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

## **Tenez compte des consignes de sécurité.**

### **Modifications**

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

### **Domaine de validité**

Le numéro de modèle correspond aux premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique. Ce mode d'emploi est valable pour:

<b>Désignation du modèle</b>	<b>Type</b>	<b>Système de mesure</b>
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41091	SMS 55
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41093	SMS 55
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41094	SMS 55
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41106	EURO 60
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41107	EURO 60
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41108	EURO 60
AdoraVaisselle V2000	AS2T-41109	EURO 60

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>	7.5	Sécurité enfants .....	32
1.1	Symboles utilisés .....	4	7.6	All in 1 .....	33
1.3	Consignes de sécurité générales.....	4	7.7	Protection pour le nettoyage .....	33
1.4	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil... 5		7.8	Information .....	33
1.5	Remarques concernant l'utilisation .....	6	<b>8</b>	<b>V-ZUG-Home</b>	<b>34</b>
<b>2</b>	<b>Première mise en service</b>	<b>8</b>	8.1	Conditions d'utilisation.....	34
2.1	Avant le premier lavage .....	8	8.2	Première mise en service .....	34
2.2	Régler le poids de la porte.....	8	<b>9</b>	<b>Réglages utilisateur</b>	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>Description de l'appareil</b>	<b>9</b>	9.1	Adapter les réglages utilisateur .....	35
3.1	Structure .....	9	9.2	Vue d'ensemble des réglages utilisateur.....	35
3.2	Éléments de commande et d'affichage .....	10	<b>10</b>	<b>Entretien et maintenance</b>	<b>38</b>
3.3	FunctionLight* .....	11	10.1	Nettoyage intérieur et extérieur .....	38
<b>4</b>	<b>Fonctions</b>	<b>13</b>	10.2	Nettoyage des bras d'aspersion .....	38
4.1	Programmes .....	13	10.3	Nettoyage du système de filtration.....	39
4.2	Options de réglage .....	14	10.4	Remplissage en sel régénérant.....	39
4.3	Réglages utilisateur fréquemment utilisés.....	15	10.5	Remplissage en rince-éclat .....	40
<b>5</b>	<b>Charge</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>Comment remédier soi-même à une panne</b>	<b>41</b>
5.1	Préparation de l'appareil .....	16	11.1	Messages de dérangement.....	41
5.2	Conseils de chargement du panier inférieur..	16	11.2	Autres dérangements possibles.....	43
5.3	Conseils de chargement du panier supérieur .... 18		11.3	Résultats de lavage insatisfaisants .....	44
<b>6</b>	<b>Utilisation</b>	<b>21</b>	11.4	En cas de panne de courant.....	45
6.1	Conseils de lavage.....	21	<b>12</b>	<b>Accessoires et pièces de rechange</b>	<b>45</b>
6.2	Choisir le produit de lavage .....	22	12.1	Accessoires .....	45
6.3	Dosage du produit de lavage .....	23	12.2	Pièces de rechange .....	46
6.4	Commander l'affichage .....	24	<b>13</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>46</b>
6.5	Sélectionner le programme et démarrer.....	25	13.1	Concept de sécurité.....	47
6.6	Ranger la vaisselle ultérieurement .....	26	13.2	Protection contre le débordement.....	47
6.7	Arrêt prématuré d'un programme.....	26	13.3	Fiche technique du produit.....	47
6.8	Retirer la vaisselle .....	27	13.4	Indications pour les instituts d'essai.....	48
<b>7</b>	<b>Options du programme</b>	<b>28</b>	13.5	Mesure du bruit.....	48
7.1	Démarrage différé.....	28	<b>14</b>	<b>Élimination</b>	<b>48</b>
7.2	Programme en mode continu .....	29		<b>Index</b>	<b>49</b>
7.3	Favoris .....	30	<b>15</b>	<b>Service et assistance</b>	<b>51</b>
7.4	Sélectionner de manière permanente les options de réglage .....	31			

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination de l'appareil



Informations concernant le mode d'emploi



Débrancher la fiche électrique / couper l'alimentation électrique



Brancher la fiche électrique / établir l'alimentation électrique



Ne pas couper/modifier la fiche électrique



Porter des gants de protection

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser les unes après les autres.
  - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

## 1.2 Remarques sur l'utilisation du mode d'emploi

Un mode d'emploi succinct graphique peut être téléchargé sur le site Internet [www.vzug.ch](http://www.vzug.ch).

## 1.3 Consignes de sécurité générales



- Ne mettre l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de cou-

pure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.

- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne présentant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

#### **1.4 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil**

- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- Les ouvertures d'appareils à ouvertures de ventilation au bas du bâti ne doivent pas être bouchées par de la moquette.
- Ne laissez la porte de l'appareil ouverte qu'en position encliquetée. Sinon, la porte étant ouverte, il y a risque de trébuchement ou de coincement. Ne vous asseyez et ne vous appuyez pas sur la

porte de l'appareil et ne l'utilisez pas pour y poser des objets.

- **ATTENTION:** les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou à l'horizontale.
- **ATTENTION:** ne pas faire tomber ou introduire de couteaux, de fourchettes ou d'autres objets pointus dans l'orifice de la fermeture de la porte.
- Aucun détergent ne doit pénétrer dans l'orifice de la fermeture de la porte. Cela peut endommager la fermeture de la porte.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour laver la vaisselle et les couverts usuels du ménage, uniquement avec de l'eau et des produits de lavage pour lave-vaisselle du commerce. Employez l'appareil uniquement pour un usage domestique et conformément à l'utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage non conforme ou d'erreurs de manipulation.
- Capacité: 12 couverts standard internationaux (SMS 55). 13 couverts standard internationaux (EURO 60).

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et autres applications similaires comme dans les cuisines pour collaborateurs installées dans les magasins, bureaux et autres espaces professionnels, dans les exploitations agricoles, par les clients des hôtels, motels et autres logements ou encore dans les pensions de type Bed & Breakfast.

### 1.5 Remarques concernant l'utilisation

#### Avant la première mise en service

- L'appareil doit être monté et raccordé au réseau électrique conformément à la notice d'installation fournie séparément.



L'appareil a fait l'objet d'un contrôle avec de l'eau avant sa livraison. Pour cette raison, l'appareil est susceptible de contenir des restes d'eau.

#### Utilisation conforme à l'usage prévu

- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation, ainsi que des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez vous reporter aux indications figurant dans le chapitre «Service et assistance». Si besoin, adressez-vous à notre service après-vente.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment.

#### Si vous avez des enfants

- L'eau utilisée dans l'appareil n'est pas potable. Les restes de produit de lavage qui peuvent se trouver encore dans l'appareil entraînent un risque de brûlure par acide! Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.

#### Utilisation

- Utilisez la fonction de sécurité enfants (voir page 32).
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service après-vente.
- Dès qu'un dérangement est constaté, débranchez l'appareil du secteur.
- Assurez-vous, avant de fermer la porte de l'appareil et de démarrer un programme, qu'aucun corps étranger ou animal domestique ne se trouve dans l'appareil. Tous les corps étrangers tels que clous et trombones peuvent endommager les pièces de la machine et la vaisselle.
- N'employez que des produits de lavage, rince-éclats et sels régénérants dont le fabricant indique expressément qu'ils sont destinés à l'utilisation dans les lave-vaisselles. Observez leur mode d'emploi à la lettre.
- Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle sans ou avec trop peu de produit de lavage, risque d'endommagement!
- N'utilisez pas de produits pour laver la vaisselle à la main: la mousse abondante qu'ils produisent peut provoquer des dérangements.
- Après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, sélectionnez le programme  sans vaisselle.

- Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de rinçe-éclat ni dans celui de sel régénérant. Si cela devait cependant se produire, l'appareil ne doit en aucun cas être mis en marche, car cela provoquerait des dégâts coûteux. Appelez le service après-vente.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche sans système de filtrage.
- Ne nettoyez la partie qui se trouve en dessous du système de filtrage qu'avec des matières douces. N'utilisez jamais pour cela d'objets métalliques.

### Attention, risque de brûlures!

- Ne lavez jamais dans l'appareil des objets souillés par des produits inflammables ou corrosifs tels que solvants, peintures, cires, substances chimiques (acides ou basiques) ou par des copeaux métalliques, ainsi que des objets dont des fibres peuvent se détacher.
- Évitez d'ouvrir inutilement la porte de l'appareil pendant son fonctionnement. La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes, risque de brûlures! La vapeur qui s'échappe de l'appareil pourrait également endommager les revêtements en bois. Elle peut en outre embuer vos verres de lunettes et gêner votre vue.

### Attention, risque de blessures!

- Ne vous appuyez pas sur des parties de l'appareil, risque d'accident!
- Tenez les animaux domestiques à l'écart.


### Danger de mort

- Les éléments d'emballage (films plastiques, polystyrène, etc.) peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'asphyxie! Garder les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.

- Lors des travaux d'entretien de l'appareil, y compris le remplacement des lampes, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique : Retirer complètement les fusibles à vis des douilles ou débrancher les disjoncteurs automatiques ou débrancher la fiche secteur.

### Éviter d'endommager l'appareil

- En cas d'absence prolongée, fermez le robinet d'eau.
- Ne dépassez pas le poids de chargement maximal du panier inférieur, du panier supérieur et du tiroir à couverts.
- À noter: Afin de garantir la protection de l'appareil (entre autres la protection contre les inondations), l'appareil doit toujours être raccordé à l'électricité.
- Cet appareil ne peut être transporté qu'à la verticale! S'il est porté prudemment et sans secousses, l'appareil peut être basculé sur le côté gauche (appareil vu de face) de 90° maximum.

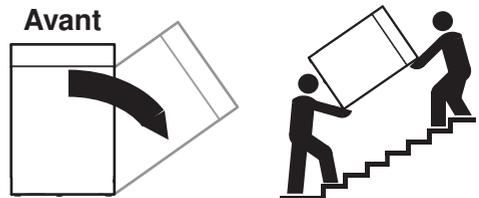

## 2 Première mise en service



L'appareil doit être monté et raccordé au réseau électrique uniquement par un installateur/électricien se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément.

### 2.1 Avant le premier lavage

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil nouvellement installé, veuillez effectuer les opérations suivantes:

- ▶ Branchez l'alimentation électrique et ouvrez le robinet d'eau.
- ▶  Réglez (voir page 35) la dureté d'eau dans les réglages utilisateurs.
- ▶ Remplissez (voir page 39) le réservoir de sel d'environ 1,0 litre d'eau et de 1 kg de sel régénérant.
- ▶ Essuyez les restes de sel qui se trouvent éventuellement sur le bord du réservoir.
- ▶ Versez (voir page 40) du rince-éclat dans le réservoir de rince-éclat.
- ▶ Lancez le programme «Intensif»  sans vaisselle, afin d'éliminer les résidus de sel qui pourraient entraîner la corrosion de l'appareil et les résidus de graisses dus à la fabrication.



L'indication de remplissage  peut encore clignoter pendant le premier lavage.

 s'éteint dès que la concentration en sel est répartie de façon homogène dans le réservoir.


### 2.2 Régler le poids de la porte

#### Tester l'angle d'ouverture à 30°

- ▶ Vérifiez si la porte de l'appareil reste bien ouverte à un angle d'ouverture d'env. 30°.

Si la porte de l'appareil s'abat sans être freinée:

- ▶ ouvrir la porte de l'appareil à env. 30° et la maintenir.
- ▶ Serrez les vis jusqu'à ce que la porte de l'appareil reste ouverte dans cette position sans la retenir.

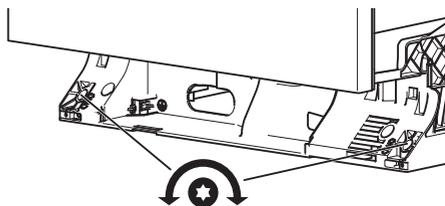

#### Tester l'angle d'ouverture à 90°

- ▶ Vérifiez si la porte de l'appareil reste bien ouverte à un angle d'ouverture de 90°.


Si la porte de l'appareil se soulève:

- ▶ ouvrir la porte de l'appareil à env. 30° et la maintenir.
- ▶ Desserrer les vis jusqu'à ce que la porte de l'appareil reste ouverte dans cette position sans la retenir.

## 3 Description de l'appareil

### 3.1 Structure


#### Intérieur

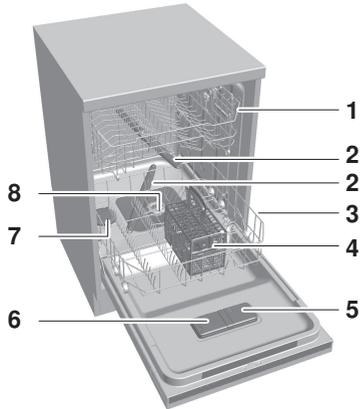

- 1 Panier supérieur
- 2 Bras d'aspersion
- 3 Panier inférieur
- 4 «Grand» panier à couverts
- 5 Réservoir de rince-éclat
- 6 Réservoir de produit de lavage
- 7 Réservoir de sel
- 8 Système de filtrage


#### Porte de l'appareil

Concernant les modèles intégrés, les éléments d'affichage et de commande se trouvent au niveau de la porte de l'appareil à l'**extérieur**.

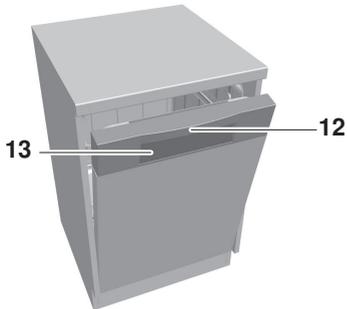

- 12 Poignée de la porte
- 13 Éléments de commande et d'affichage

Concernant les modèles totalement intégrés, les éléments d'affichage et de commande se trouvent au niveau de la porte de l'appareil à l'**intérieur**.

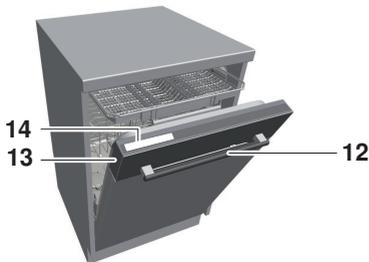


- 12 Poignée de la porte
- 13 FunctionLight\*
- 14 Éléments de commande et d'affichage

\* selon modèle

## 3.2 Éléments de commande et d'affichage

### Menu principal

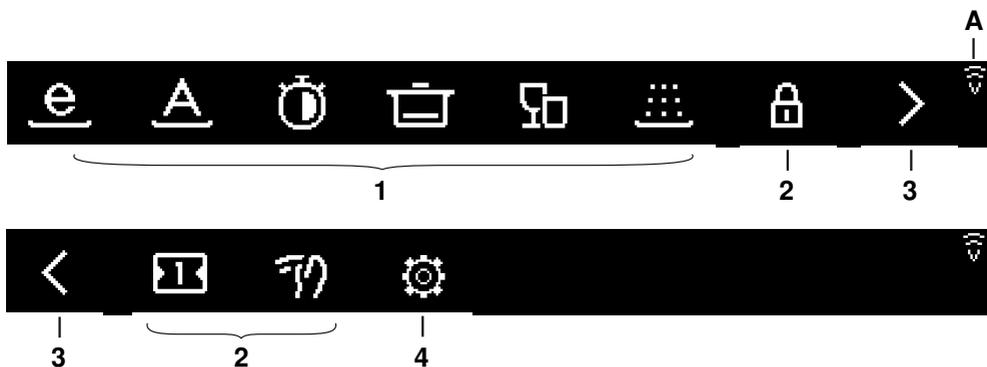

#### Touches

- 1 Programmes (voir page 13)
- 2 Réglages utilisateur (voir page 15) fréquemment utilisés
- 3 Éléments de navigation
- 4 Autres réglages utilisateur (voir page 35)

#### Affichage

- A V-ZUG-Home

### Programme sélectionné



#### Touches

- 1 Touche fléchée retour
- 2 Options de réglage (voir page 14)

#### Affichage

- A Symbole de programme  
 B Nom de programme  
 C Durée du programme  
 D Température  
 E Options de réglage sélectionnées

### État des touches



- A Fonctions non sélectionnables
- B Fonction sélectionnée
- C Fonctions sélectionnables
- D Éléments de navigation non sélectionnables

### Éléments d'action

- + Augmenter la valeur
- Réduire la valeur
- 🔌 Activer le réglage utilisateur
- 🔌 Désactiver le réglage utilisateur
- ✕ Annuler la saisie, confirmer le message
- ▶ Lancer le programme Mode continu, vider le réservoir

### Éléments de navigation

- ↶ Revenir au menu précédent
- < Afficher dans le menu d'autres fonctions
- > Afficher dans le menu d'autres fonctions
- ∨ Afficher dans le menu d'autres possibilités de sélection


## 3.3 FunctionLight\*

\* selon modèle

### Affichage DEL en couleur




### Programmes

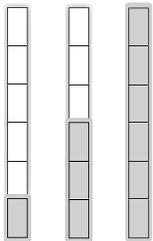


L'affichage d'avancement indique l'état d'avancement du programme. Plus le nombre de LED orange allumées est grand, plus la durée restante est faible. À la fin du programme, les 6 LED orange s'allument.

### Phase de post-séchage

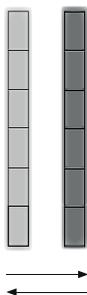


Lors de la phase de post-séchage, l'ensemble des 6 DEL orange s'allume et clignote de manière tamisée et non tamisée.

### Démarrage différé

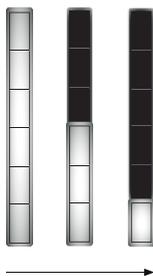

Lorsque la porte de l'appareil est fermée et que le démarrage différé est lancé, les 6 DEL s'allument en blanc tamisé.

### Actions de l'appareil indépendantes des programmes

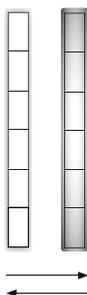

Les 6 DEL s'allument en blanc et alternent entre tamisé et non tamisé lors des actions suivantes de l'appareil:

- interruption de programmes, démarrage différé
- Vidange

### Messages d'erreurs



Concernant les messages A/F/U, les 3 DEL blanches inférieures clignotent en alternance avec les 3 DEL blanches supérieures.

## 4 Fonctions

Les touches de sélection permettent à l'opérateur de sélectionner et de lancer rapidement et simplement d'une simple pression de doigt les programmes fréquemment utilisés. L'utilisateur peut selon ses préférences modifier l'association d'un programme favori à une touche de sélection et ainsi adapter de manière optimale les processus de travail individuels.

### 4.1 Programmes

#### Accès aux valeurs de consommation

Durée du programme (h), Consommation d'eau (l) et Consommation d'énergie (kWh) sont des valeurs indicatives. Le choix de fonctions supplémentaires, la quantité de charge, le degré de salissure de la vaisselle, le type et la quantité de détergent, la température d'arrivée de l'eau, le raccord électrique ainsi que le déroulement spécifique des programmes (p. ex. régénération) peuvent en outre faire varier ces valeurs.



Le choix de la fonction de réglage «Économie d'énergie» peut entraîner la réduction de la durée du programme, de la consommation d'eau et de la consommation d'énergie.

#### Accès à la durée du programme

Les valeurs saisies ne comprennent pas le temps de post-séchage.

 Éco	Phases du programme	Données de consommation
Programme le plus efficace en matière de consommation d'eau et d'énergie, pour une vaisselle normalement sale (programme de déclaration).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nettoyage: 45 °C</li> <li>▪ Rinçage intermédiaire</li> <li>▪ Rinçage brillant: 55 °C</li> <li>▪ Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5h55</li> <li>▪ 9,8 l</li> <li>▪ 0,715–0,732 kWh</li> </ul>
 Automatique	Phases du programme	Données de consommation
Résultat de nettoyage optimal avec une consommation d'énergie et d'eau minimales; pour tous les degrés de salissures, exception faite des salissures extrêmement incrustées ou de restes brûlés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prélavage (le cas échéant): froid</li> <li>▪ Nettoyage: 50–60 °C</li> <li>▪ Rinçage intermédiaire (le cas échéant)</li> <li>▪ Rinçage brillant: 70 °C</li> <li>▪ Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1h05–1h50</li> <li>▪ 8-20 l</li> <li>▪ 0,9–1,5 kWh</li> </ul>
 Court	Phases du programme	Données de consommation
Vaisselle quotidienne légèrement sale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nettoyage: 45 °C</li> <li>▪ Rinçage intermédiaire</li> <li>▪ Rinçage brillant: 60 °C</li> <li>▪ Séchage: Court</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h39</li> <li>▪ 11 l</li> <li>▪ 0,8 kWh</li> </ul>

 <b>Intensif</b>	<b>Phases du programme</b>	<b>Données de consommation</b>
Programme convenant à une vaisselle très sale, particulièrement aux salissures de féculents (purée de pommes de terre, riz, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prélavage (le cas échéant): 35 °C</li> <li>▪ Nettoyage: 65 °C</li> <li>▪ Rinçage intermédiaire</li> <li>▪ Rinçage brillant: 70 °C</li> <li>▪ Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1h50</li> <li>▪ 18-23 l</li> <li>▪ 1,4–1,65 kWh</li> </ul>
 <b>Verre</b>	<b>Phases du programme</b>	<b>Données de consommation</b>
Programme délicat pour verres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nettoyage: 45 °C</li> <li>▪ Rinçage intermédiaire</li> <li>▪ Rinçage brillant: 60 °C</li> <li>▪ Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h39</li> <li>▪ 11 l</li> <li>▪ 0,8 kWh</li> </ul>
 <b>Prélavage</b>	<b>Phases du programme</b>	<b>Données de consommation</b>
Empêche le séchage des résidus lorsque le programme de lavage est lancé plus tard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prélavage: froid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h07</li> <li>▪ 4 l</li> <li>▪ 0,05 kWh</li> </ul>

## 4.2 Options de réglage



### Économie d'énergie

La température de rinçage est réduite de 5 °C, la consommation d'énergie est diminuée d'env. 10 %. La durée du programme est légèrement raccourcie. «Économie d'énergie» économise en outre les verres.



### Démarrage différé

Le démarrage différé permet une utilisation différée du lave-vaisselle aux heures creuses (par ex. au tarif de nuit plus économique). La plage de réglage s'étend de 30 minutes à 24 heures.



### RincerPlus

L'effet nettoyant est optimisé par les bains de rinçage supplémentaires et l'allongement de la phase de nettoyage. Activer l'option RincerPlus permet d'augmenter le volume d'eau sur chaque programme. La durée du programme est prolongée.



### SécherPlus

La température du rinçage brillant ainsi que la température du SteamFinish sont augmentées et la durée du séchage prolongée.

---

## 4.3 Réglages utilisateur fréquemment utilisés

### Sécurité enfants

---

La «sécurité enfants» empêche tout démarrage non intentionnel du programme. Si la sécurité enfants est en fonction, elle peut être annulée en saisissant le code à 4 chiffres (1223). Le code est réglé en usine et ne peut être modifié.

### All in 1

---

Le réglage utilisateur «All in 1» permet une adaptation optimale du programme en cas d'utilisation de produits de lavage dotés d'une fonction intégrée sel et rince-éclat. Ces produits de lavage combinés ne conviennent pas à toutes les duretés d'eau (voir page 22).

### Protection pour le nettoyage

---

La commande est bloquée un court instant afin de nettoyer le panneau, par ex., sans réaliser de saisie dans l'écran.

## 5 Charge

### 5.1 Préparation de l'appareil

- ▶ Débarrassez préalablement la vaisselle sale des gros restes de nourriture et des corps étrangers (p. ex. cure-dent).
- ▶ Chargez les paniers à vaisselle. Après avoir chargé le lave-vaisselle, contrôlez si les bras d'aspersion peuvent librement tourner.

### 5.2 Conseils de chargement du panier inférieur




**Endommagement de l'appareil causé par une charge trop importante!**

Ne dépassez pas le poids maximal de chargement du panier inférieur de **21 kg**.

#### Ranger les éléments de vaisselle les plus grands

- ▶ Placez les grands récipients à l'avant tels qu'assiettes, saladiers, plats et casseroles.
- ▶ Placez la vaisselle large (assiettes creuses, couvercles, etc.) dans la partie arrière droite.

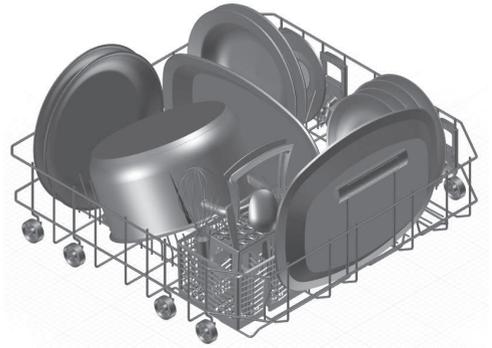

#### Stabiliser les récipients à boire avec les tiges Easy

- ▶ Enfichez les tiges Easy 1 sur les tiges du panier.
- ▶ Disposez les verres, biberons, vases et carafes.
- ▶ Pour les récipients larges, utilisez deux tiges Easy.



## Ranger les couverts dans le panier à couverts



### Risque de blessure en cas de mauvais chargement!


Rangez les couteaux et les couverts pointus et tranchants la pointe tournée vers le bas dans le panier à couverts. Veillez à ce qu'ils ne dépassent pas du panier à couverts.



### Dommages possibles sur l'appareil causés par des objets tranchants!

Ne placez pas de couteaux, fourchettes ou autres objets tranchants dans l'ouverture du verrouillage de la porte.


- ▶ Rabattre les tiges Easy.
- ▶ Placez le panier à couverts dans une position quelconque sur les tiges rabattues.
- ▶ Rangez les couteaux et autres objets tranchants pointe vers le bas dans les compartiments.
- ▶ Placez les couverts restants dans le panier à couverts avec le manche vers le bas dans les différents compartiments de manière à ce qu'ils ne soient pas trop serrés.
- ▶ Veillez à ce que les cuillères ne soient pas encastrées les unes dans les autres.
- ▶ Pour empêcher l'agglutination des couverts, les taches de séchage et le passage de petits couverts à travers les trous du panier, utilisez les supports fournis 1 sur le panier à couverts 2.

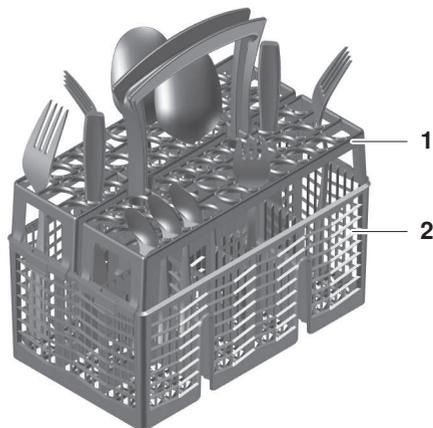

### Danger d'écoulement d'eau!

Lorsque vous fermez la porte de l'appareil, veillez à ce qu'aucun couvert ne dépasse de la cuve et ne puisse être coincé. Sinon, l'étanchéité de l'appareil ne serait pas assurée.

- ▶ Vérifiez que les couverts sont bien droit dans le panier à couverts.

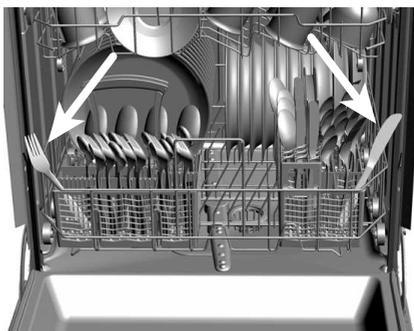

### 5.3 Conseils de chargement du panier supérieur




**Endommagement de l'appareil causé par une charge trop importante!**

Ne dépassez pas le poids maximal de chargement du panier supérieur de **9 kg**.


#### Ranger la vaisselle plus petite

- ▶ Placez-y les petits récipients tels que soucoupes, verres, tasses et bols.
- ▶ Si vous utilisez les grilles rabattables **1**, veuillez disposer la vaisselle en quin-conce.
- ▶ Placez les verres contre les supports à verres rabattables **2**.

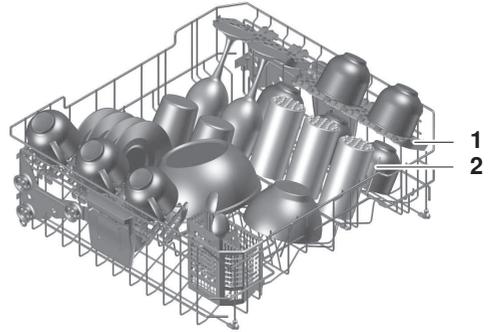

#### Stabiliser les récipients à boire avec les tiges Easy

- ▶ Enfichez les tiges Easy **1** sur les tiges du panier.
- ▶ Disposez les verres, biberons, vases et carafes.
- ▶ Pour les récipients larges, utilisez deux tiges Easy.


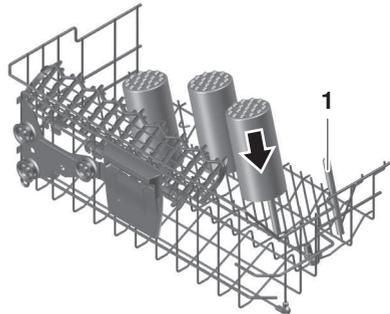


## Disposer les verres hauts

Pour une plus grande stabilité des verres hauts, des supports à verres ainsi que des grilles peuvent être utilisés. Le retrait des grilles permet de gagner de la place pour les verres hauts.



### Support à verres

- ▶ Tirez légèrement les supports à verres **1** vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- ▶ Appuyez les verres hauts contre les supports à verres.

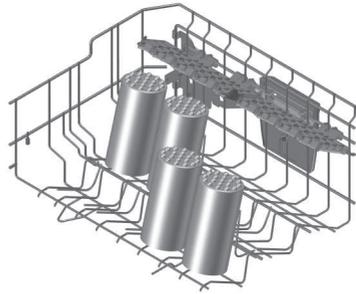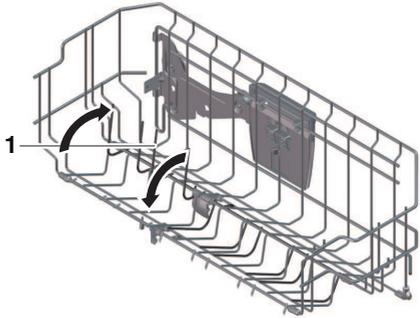


### Grille

- ▶ Poussez la grille **1** vers le haut au niveau de la fixation **2**.
- ▶ Enlevez la grille en la tirant vers l'intérieur.
- ▶ Accrochez au besoin la grille en position supérieure **3**.
- ▶ Appuyez les verres à pied contre le bord du panier.

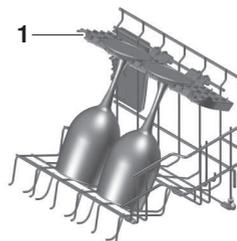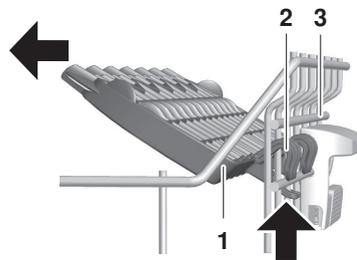


## Réglage du panier supérieur


Selon le modèle, le panier supérieur peut être réglé entre env. 2 à 4 cm en hauteur. Ces niveaux peuvent être également combinés pour obtenir un positionnement incliné.

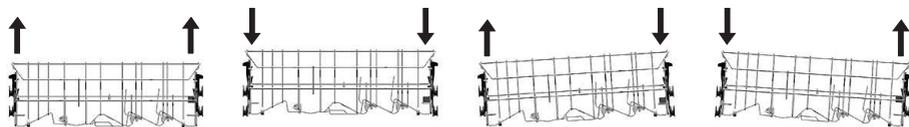

- ▶ Saisissez les poignées latérales **1** du panier supérieur et soulevez celui-ci jusqu'au niveau souhaité.
  - Le panier supérieur est relevé.

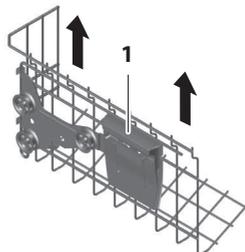


- ▶ Saisissez les poignées latérales **1** du panier supérieur.
- ▶ Soulevez légèrement le panier supérieur et pressez simultanément la touche **2**.
  - Le dispositif de verrouillage se débloque.
- ▶ Abaissez le panier supérieur pour le placer au niveau souhaité, puis relâchez la touche pour que le panier s'enclenche dans sa nouvelle position.
  - Le panier supérieur est abaissé.

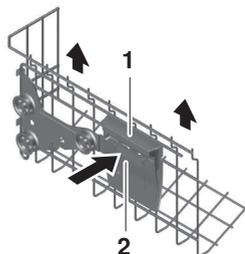


## Retirer le panier supérieur

- ▶ Tirez le panier supérieur mais pas complètement jusqu'à la butée.
- ▶ Saisissez la partie inférieure des extrémités du rail **1** par en bas et poussez, avec l'index et le pouce, le bloqueur de panier **2** vers le haut.
- ▶ Retirez le bloqueur de panier **2**.
- ▶ Sortez le panier supérieur.

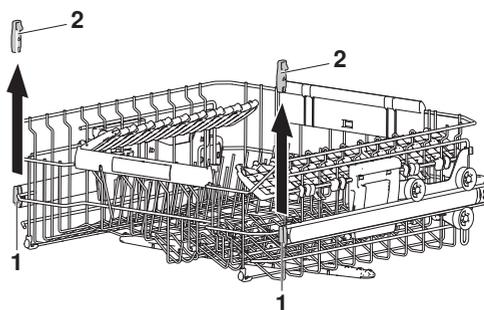

## Insérez le panier supérieur

- ▶ Poussez le rail 1 jusqu'à la butée.
- ▶ Glissez le panier supérieur sur les rails 1 de manière à ce que les rouleaux du panier 2 soient alignés sur les rails.
- ▶ Poussez le bloqueur de panier 3 vers les extrémités de rail 4 et bien appuyez fermement.

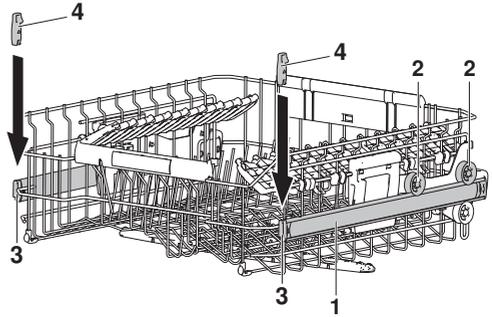

## 6 Utilisation

### 6.1 Conseils de lavage

#### Généralités

- Ne surchargez pas les paniers à vaisselle.
- Mettez à tremper la vaisselle présentant des restes fortement incrustés.
- Tournez les récipients tels que tasses, verres, casseroles, etc. avec l'ouverture vers le bas pour que l'eau s'écoule automatiquement.
- Les verres doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne se touchent pas, afin de prévenir les ébréchures et taches d'eau.
- Pour nettoyer les filtres métalliques à graisse des hottes aspirantes, sélectionnez le programme «Intensif»  et utilisez la quantité maximale de produit de lavage.

#### Vaisselle

Certaines vaisselles ne se prêtent pas à un lavage en machine.

- Les pièces en bois et plastique sensibles aux alcalins et à la chaleur doivent être lavées à la main.
- Les pièces de poterie ont tendance à se craqueler et des fragments peuvent s'en détacher.
- Les motifs des pièces en verre et en porcelaine ne résistent pas indéfiniment et peuvent s'estomper avec le temps.
- En fonction de sa nature et du produit de lavage utilisé, le verre peut blanchir. Renseignez-vous auprès du fournisseur de votre vaisselle en verre pour savoir si elle peut être lavée en machine.
- Les verres et coupes en cristal taillé ou en verre épais peuvent subir des tensions internes provoquant leur cassure.
- Ne nettoyez pas de vaisselle portant des étiquettes collées. Les étiquettes décollées peuvent boucher le système de filtrage.
- Les objets en argent, en cuivre et en étain risquent de prendre une coloration brune ou noire.
- L'aluminium a tendance à former des taches. Lavez l'aluminium à part ou à la main.

## 6.2 Choisir le produit de lavage

### Généralités



**N'utilisez pas de produits permettant de laver la vaisselle à la main! Une formation excessive de mousse peut engendrer des dysfonctionnements. Respectez exactement les directives de dosage inscrites sur le paquet et adressez vos questions au fabricant du produit de lavage. Un dosage trop fort ou trop faible peut conduire à un endommagement de l'appareil.**

- ▶ N'utilisez que des produits de nettoyage pour lave-vaisselle (tablettes, poudre, gel, produits de nettoyage combinés).

### Tablettes

Les tablettes conviennent pour des programmes à des températures de lavage de plus de 55 °C. Pour des températures de lavage inférieures à 55 °C, les tablettes vont éventuellement mal se dissoudre, ce qui peut nuire au résultat de lavage.

### Produits de lavage combinés (tablettes/poudre )

Si vous utilisez des produits de lavage combinés qui rendent superflue l'utilisation de rince-éclat et de sel régénérant, veuillez tenir compte des indications suivantes:

- ▶ Vérifiez si les duretés d'eau indiquées sur l'emballage du produit correspondent à vos duretés d'eau locales.
- ▶  Activez (voir page 33) les réglages utilisateur fréquents «All in 1».
  - Les programmes et affichages sont adaptés au produit de lavage combiné.
- ▶ Si l'affichage de remplissage  clignote, rajoutez (voir page 39) du sel régénérant.
- ▶ Si l'affichage de remplissage  clignote, rajoutez (voir page 40) du rince-éclat.

Si le résultat du lavage ou du séchage n'est pas satisfaisant:

- ▶ utilisez des produits de lavage conventionnels.
- ▶  Désactivez (voir page 33) les réglages utilisateur fréquents «All in 1».

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au fabricant de produit de lavage.

### 6.3 Dosage du produit de lavage




Aucun détergent ne doit pénétrer dans l'orifice de la fermeture de la porte. Cela peut endommager la fermeture de la porte.

#### Poudre

- ▶ Appuyez sur la fermeture **1** du réservoir de produit de lavage **2** dans la direction de la flèche puis ouvrir.




- ▶ Tenez compte des repères **3** «20 et 30 ml».
- ▶ Versez le produit de lavage dans le récipient. Dosage conformément aux indications du fabricant de produit de lavage.
- ▶ Si la vaisselle est très sale, ajoutez environ 1 cuillère à café de produit de lavage dans le compartiment de pré lavage **4**.
- ▶ Fermez le couvercle **5**.

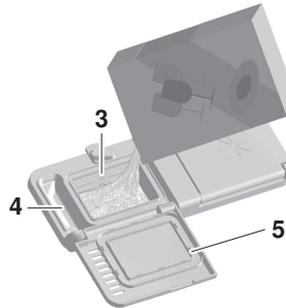

#### Tablettes

- ▶ Placez les tablettes **6** à plat dans le compartiment de dosage.
- ▶ Fermez le couvercle **5**.

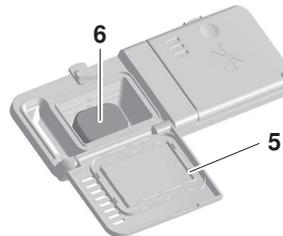

## 6.4 Commander l'affichage

Sélectionnez les programmes, options de réglage, réglages utilisateur, mode continu et favoris en appuyant brièvement ou en maintenant appuyées les touches respectives.

### Appuyer sur la touche

En appuyant brièvement sur une touche sélectionnée ou à choisir,

- il est possible de passer d'un menu à un autre;
- d'afficher d'autres fonctions du même menu;
- d'activer les fonctions sélectionnable;
- de désactiver les fonctions sélectionnées.

### Maintenir la touche enfoncée

En maintenant enfoncée une touche, on peut facilement

- ♥ enregistrer (voir page 30) un programme comme favori.
- 🗑️ supprimer (voir page 31) un favori.
- Obtenir (voir page 33) des informations ⓘ sur une fonction.
- ∞ Utiliser (voir page 29) un programme en mode continu.

### Pour les programmes

- ▶ Maintenir la touche du programme souhaité enfoncée, par ex. 📁, jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches ♥, ⓘ et ∞ à côté du programme sélectionné.



### Pour les favoris

- ▶ Maintenir la touche du favori souhaité enfoncée, par ex. 😊, jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches 🗑️, ⓘ et ∞ à côté du favori sélectionné.



### Pour les options de réglages et tous les réglages utilisateur

- ▶ Maintenir la touche de la fonction sélectionnée enfoncée, jusqu'à ce que la touche ⓘ apparaisse à l'écran à côté de la fonction souhaitée.

## 6.5 Sélectionner le programme et démarrer

### Sélectionner le programme

- ▶ Appuyez sur l'écran sombre.
  - L'écran de démarrage apparaît.
- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme souhaité apparaisse.
- ▶ Appuyez sur le programme souhaité, p. ex. .
  - Le programme sélectionné s'affiche sur l'écran.



- ▶ Pour sélectionner d'autres options de réglage en plus, appuyez sur la touche >≡.
  - La sélection des options de réglage apparaît sur l'écran.



- ▶ Appuyez sur l'option de réglage souhaitée, par ex. .
- ▶ Le cas échéant, utilisez (voir page 29) le programme en mode continu ou enregistrez (voir page 30) le programme en tant que favori.

### Modifier la sélection du programme

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche ↶ jusqu'à apparition de l'écran de démarrage.
  - Les entrées effectuées ont été rejetées.
- ▶ Saisir de nouvelles entrées.

### Arrêter la sélection du programme

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche ↶ jusqu'à apparition de l'écran de démarrage.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
  - L'écran s'assombrit.

### Démarrer le programme

- ▶ Dès que tous les réglages nécessaires pour le programme sont réalisés, fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme démarre aussitôt.
  - Selon le modèle, la FunctionLight s'allume.



Si la porte de l'appareil n'est pas fermée dans les 30 secondes qui suivent, toutes les données saisies sont effacées et les symboles et l'affichage s'éteignent. En outre, un signal acoustique retentit. Le programme doit être resélectionné.

## 6.6 Ranger la vaisselle ultérieurement

 **La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes. Risque de brûlure.**

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
  - Le programme est interrompu.
  - Le programme interrompu apparaît à l'écran en alternance avec le message «Fermer la porte».



- ▶ Rangez (voir page 16) la vaisselle.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
  - Le programme se poursuit.


## 6.7 Arrêt prématuré d'un programme

 **La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes. Risque de brûlure.**

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
  - Le programme est interrompu.
  - Le programme interrompu apparaît à l'écran en alternance avec le message «Fermer la porte».



- ▶ Appuyez sur la touche X.
  - Le message suivant apparaît à l'écran:

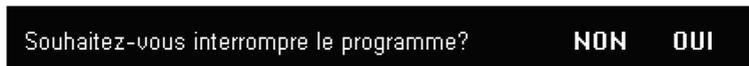

- ▶ Appuyer sur «OUI».
  - L'écran affiche: «Le programme est interrompu...»
  - L'eau est pompée.
  - Un signal acoustique retentit 5 fois.
  - L'affichage disparaît.
  - Le programme a été interrompu.

## 6.8 Retirer la vaisselle

La vaisselle peut être retirée, soit à la fin du programme, soit une fois la phase de séchage écoulée. Pour un séchage optimal, il est recommandé de retirer la vaisselle uniquement une fois la phase de post-séchage terminée.

### Fin du programme et phase de post-séchage

Dès que le programme est terminé,

- un signal acoustique retentit 5 fois.

La phase de post-séchage commence ensuite:

- selon le modèle, l'écran ou la FonctionLight s'allument.
- La porte de l'appareil s'ouvre automatiquement.
- Selon le modèle apparaît à l'écran la durée restante de la phase de post-séchage.



### **Dommages sur l'appareil causés par la fermeture de la porte de l'appareil!**

La porte de l'appareil ne doit pas être fermée durant l'ouverture automatique de la porte. Cela risquerait d'endommager l'ouvre-porte.

Dès que la phase de post-séchage est terminée,

- 3 longs signaux acoustiques retentissent,
- apparaît à l'écran pendant env. 10 secondes la consommation en énergie et en eau du programme,
- l'affichage disparaît,
- l'appareil passe en mode économie d'énergie «EcoStandby».

### Vider le lave-vaisselle

- ▶ Retirez la vaisselle. Videz d'abord le panier inférieur.
- ▶ Contrôlez régulièrement et nettoyez (voir page 39), si nécessaire, le système de filtrage.

## 7 Options du programme

### 7.1 Démarrage différé

Le démarrage différé permet une utilisation différée du lave-vaisselle aux heures creuses (par ex. au tarif de nuit plus économique). Il peut être sélectionné après le choix du programme.

La plage de réglage s'étend de 30 minutes à 24 heures.

#### Régler la durée

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme souhaité apparaisse.
- ▶ Sélectionnez (voir page 25) le programme souhaité et, si besoin, toutes les options de réglage désirées.
- ▶ Appuyez sur la touche ▶☰.
- ▶ Appuyez sur la touche ⌚.
  - Le menu du démarrage différé apparaît sur l'écran.



- ▶ Appuyez la touche + ou – plusieurs fois jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche ↶.
  - Le menu des options de réglage apparaît sur l'écran.
  - La durée choisie est enregistrée.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
  - Selon le modèle, l'écran est assombri.
  - La durée est écoulée.
  - Une fois la durée écoulée, le programme sélectionné démarre automatiquement.
  - Aucun signal acoustique ne retentit à la fin du programme.



Pendant le déroulement du temps de démarrage différé, il est possible d'ajouter à tout moment de la vaisselle.

#### Interruption de démarrage différé et de programme

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
- ▶ Appuyez sur la touche ▶☰.
- ▶ Appuyez sur la touche ⌚.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche — jusqu'à apparition de «0h00».
  - Le démarrage différé et le programme sont interrompus.

## 7.2 Programme en mode continu

Un seul programme peut être utilisé en mode continu. Le programme apparaît à l'écran lors de l'ouverture de la porte de l'appareil et peut immédiatement être démarré. Un programme utilisé en mode continu peut être supprimé à tout moment.

### Enregistrer le programme en mode continu

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme souhaité apparaisse.
- ▶ Maintenir la touche du programme souhaité enfoncée, par ex. , jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches ,  et  à côté du programme sélectionné.



- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - Le programme utilisé en mode continu s'affiche sur l'écran.



### Démarrer le programme en mode continu

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Le programme utilisé en mode continu s'affiche sur l'écran.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
  - Le programme démarre.

### Terminer le mode continu

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Le programme utilisé en mode continu s'affiche sur l'écran.
- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - L'écran de démarrage apparaît à l'écran.
  - Le mode continu est terminé.

### 7.3 Favoris

Jusqu'à 5 programmes avec ou sans options de réglage peuvent être enregistrés comme favoris. Les programmes enregistrés comme favoris apparaissent sur l'écran de démarrage après le programme «Eco»  et peuvent être supprimés à tout moment.

#### Créer des favoris sans options de réglage

 Cette fonction permet d'afficher des programmes qui n'apparaissent pas en usine sur l'écran de démarrage.

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche , jusqu'à ce que le programme souhaité apparaisse.
- ▶ Maintenir la touche du programme souhaité enfoncée, par ex. , jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches ,  et  à côté du programme sélectionné.



- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - Le programme sélectionné apparaît sur l'écran sous forme de cœur, par ex. .



#### Créer des favoris avec options de réglage

- ▶ Sélectionnez (voir page 25) le programme avec les options de réglage.



- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - Le programme sélectionné apparaît sur l'écran sous forme de cœur, par ex. .



#### Démarrer un favori

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche , jusqu'à ce que le favori souhaité apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche du favori souhaité, par ex. .
- ▶ Si besoin, adaptez (voir page 25) les options de réglage.
- ▶ Dès que tous les réglages nécessaires pour le programme sont réalisés, fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme démarre aussitôt.
  - Selon le modèle, la FunctionLight s'allume.

### Utiliser les favoris en mode continu

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le favori souhaité apparaisse.
- ▶ Maintenir la touche du favori souhaité enfoncée, par ex. , jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches ,  et  à côté du favori sélectionné.



- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - Le programme utilisé en mode continu s'affiche sur l'écran.



### Supprimer des favoris

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le favori souhaité apparaisse.
- ▶ Maintenir la touche du favori souhaité enfoncée, par ex. , jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran les touches ,  et  à côté du favori sélectionné.



- ▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande par «OUI».
  - Le favori est supprimé.

## 7.4 Sélectionner de manière permanente les options de réglage

### Attribuer une option de réglage à chaque programme

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme «Réglages utilisateur»  apparaisse.
- ▶ Sélectionnez le réglage utilisateur «Options de réglage Sélection permanente» .
  - Le réglage utilisateur «Options de réglage Sélection permanente»  apparaît.



- ▶ Appuyez sur l'option de réglage souhaitée, par ex. e.
  - Le programme sélectionné apparaît sur l'écran sous forme d'épingle, par ex. e†.



- Lors du prochain choix de programme, l'option de réglage sélectionnée sera automatiquement attribuée à chaque programme.
- ▶ Si besoin, choisissez d'autres options de réglage de manière permanente.
- ▶ Appuyez sur la touche  afin d'atteindre le menu principal des réglages utilisateur.

## Arrêter temporairement une option de réglage permanente

- ▶ Appuyez sur le programme souhaité, p. ex. .
  - Le programme sélectionné s'affiche sur l'écran.



- ▶ Appuyez sur la touche .
  - La sélection des options de réglage apparaît sur l'écran.



- ▶ Appuyez sur les options de réglage sélectionnées de manière permanente, par ex. .
  - L'option de réglage «Économie d'énergie»  est temporairement arrêtée pour le programme «intensif» .
- ▶ Si besoin, choisissez d'autres options de réglage.
- ▶ Démarrez (voir page 25) le programme.

 Lors d'une future sélection du programme «Intensif» , toutes les options de réglage sélectionnées de manière permanente apparaîtront à nouveau.

## 7.5 Sécurité enfants

### Activer

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche , jusqu'à ce que le réglage utilisateur «Sécurité enfants»  apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - L'écran affiche: «Afin d'activer la sécurité enfants ou de la débloquer, veuillez saisir le code 3221 à rebours.»
- ▶ Pour confirmer le message, appuyez sur la touche .
  - Le champ de saisie du code apparaît sur l'écran.



- ▶ Saisissez (voir page 15) le code conformément au chapitre «Réglages utilisateur fréquemment utilisés».
  - La sécurité enfants est activée.

### Utilisation avec sécurité enfants active

Si la sécurité enfants est active, celle-ci doit d'abord être «surmontée» avant la sélection du programme. Les données EcoManagement peuvent être consultées même si la sécurité enfants est activée.

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Le champ de saisie du code apparaît sur l'écran.
- ▶ Saisissez (voir page 15) le code conformément au chapitre «Réglages utilisateur fréquemment utilisés».
  - L'appareil est déverrouillé.
  - L'appareil peut être utilisé comme à l'accoutumée.

## Désactiver

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le réglage utilisateur «Sécurité enfants»  apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - La sécurité enfants est désactivée.

## 7.6 All in 1

### Activer

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme «All in 1»  apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - «All in 1» est activé.
- ▶ Appuyez sur la touche  afin d'atteindre l'écran de démarrage.
- ▶ Versez (voir page 23) le produit de lavage combiné.
- ▶ Sélectionnez (voir page 25) le programme.

### Désactiver

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme «All in 1»  apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - «All in 1» est désactivé.
- ▶ Appuyez sur la touche  afin d'atteindre l'écran de démarrage.

## 7.7 Protection pour le nettoyage

- ▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche >, jusqu'à ce que le programme «Protection pour le nettoyage»  apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - L'affichage est bloqué pendant 10 secondes.
  - La durée de blocage sur l'écran est écoulée.
  - Dès que la durée de blocage est écoulée, l'écran de démarrage apparaît.

## 7.8 Information

- ▶ Maintenir la touche de la fonction sélectionnée enfoncée, jusqu'à ce que la touche  apparaisse à l'écran à côté de la fonction souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - La description de la fonction apparaît à l'écran.



Économiser de l'énergie. Température de lavage réduite de 5 °C.  
Consommation d'énergie réduite de jusqu'à 10 %.

- ▶ Appuyez sur  afin de fermer l'information.

## 8 V-ZUG-Home

### 8.1 Conditions d'utilisation

Pour profiter pleinement de l'utilisation de V-ZUG-Home, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Accès à Internet et à Google Play™ Store/App Store®
- Réseau sans fil conforme à l'une des normes suivantes: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Smartphone ou tablette électronique raccordé au réseau sans fil
- Système requis pour le smartphone ou la tablette électronique: Android 6.0 ou plus ou iOS 11.0 ou plus



Google Play™ est une marque commerciale de Google Inc.



Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store® est une marque de service d'Apple Inc.

### 8.2 Première mise en service



Restez à proximité de votre appareil pendant l'établissement de la connexion et munissez-vous du mot de passe de votre réseau sans fil.

#### Installation de l'appli

- ▶ Activer le Bluetooth et la géolocalisation sur le smartphone ou la tablette.
- ▶ Rechercher «V-ZUG» dans le Google Play™ Store/l'App Store®.
- ▶ Installer et ouvrir l'appli V-ZUG.

#### Activation du mode V-ZUG-Home sur l'appareil

- ▶ Régler le mode «Affichage» ou «Commande» dans le réglage utilisateur «V-ZUG-Home».

#### Connexion de l'appareil au réseau domestique

- ▶ Ajouter l'appareil dans l'appli V-ZUG.
  - Une demande de couplage Bluetooth s'affiche dans l'appli V-ZUG.
  - Un code PIN à 6 chiffres s'affiche sur l'écran de l'appareil.
- ▶ Saisir le code PIN à 6 chiffres dans l'appli V-ZUG et confirmer la demande de couplage Bluetooth.
  - Tous les réseaux sans fil disponibles s'affichent dans l'appli V-ZUG.
- ▶ Sélectionner votre réseau sans fil.
- ▶ Saisir le mot de passe de votre réseau sans fil.
  - L'appareil est connecté à votre réseau sans fil.



Vous trouverez de plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité sur [home.vzug.com](http://home.vzug.com) ou dans le mode d'emploi V-ZUG-Home.

## 9 Réglages utilisateur

### 9.1 Adapter les réglages utilisateur

Les réglages utilisateur peuvent être modifiés à tout moment.

- ▶ Sur l'écran d'accueil, effleurer la touche > plusieurs fois jusqu'à ce que ⚙ «Réglages utilisateur» s'affiche.
- ▶ Effleurer la touche ⚙.
  - Le menu des réglages utilisateur s'affiche sur l'écran.



- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche > jusqu'à ce que le réglage utilisateur souhaité s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le réglage utilisateur souhaité.
  - Le réglage utilisateur sélectionné apparaît en blanc.
- ▶ Configurez le réglage souhaité.
- ▶ Appuyez sur la touche ↶ afin d'atteindre le menu principal des réglages utilisateur.

### 9.2 Vue d'ensemble des réglages utilisateur



#### Langue

#### Sélection

Il est possible de changer de langue d'affichage. Plusieurs langues sont disponibles.

- Deutsch
- (...)



#### Luminosité

#### Sélection

La luminosité de l'écran peut être modifiée avec les touches + et -. 5 niveaux de luminosité différents sont disponibles.

- Niveau 1: très sombre
- Niveau 2: sombre
- Niveau 3: moyennement sombre (réglé en usine)
- Niveau 4: clair
- Niveau 5: très clair



#### Sons

#### Sélection

Deux types de sons existent: Sons des touches  et signaux acoustiques . Les sons des touches retentissent lorsque vous appuyez sur une touche. Les signaux acoustiques retentissent après la fin du programme, après la phase de post-séchage et en cas de dysfonctionnement. Le niveau sonore des deux types de sons peut être modifié ou supprimé. Il existe deux types de niveaux sonores différents.

- : OFF
- : Faible (réglé en usine)
- : Fort

### ► Options de réglage sélection permanente **Sélection**

En cliquant sur l'option de réglage, celle-ci est automatiquement attribuée (voir page 31) à chaque programme.  L'option de réglage «Économie d'énergie» est seulement désactivée  pour le programme «Prélavage».

- : Économie d'énergie
- : Démarrage différé
- : RincerPlus
- : SécherPlus

### Dosage du rince-éclat **Sélection**

La quantité de rince-éclat est automatiquement  adaptée à la quantité de vaisselle et à la dureté d'eau. Si le résultat du séchage n'est pas satisfaisant, le dosage peut être réglé manuellement  sur l'un de 12 niveaux différents. Il est possible de couper la quantité de rince-éclat .

- : Automatique (réglé en usine)
- : Niveaux 1 à 12
- : Off

### Dureté d'eau **Sélection**

La dureté de l'eau peut être exprimée en «°fH» ou en «°dH». La dureté de l'eau peut être réglée en fonction des conditions locales. Informez-vous auprès de l'entreprise locale d'approvisionnement en eau ou sur [www.trinkwasser.ch](http://www.trinkwasser.ch).

- °fH: Dureté d'eau en France (réglée en usine: 26–30)
- °dH: Degrés de dureté d'eau allemands

	faible		moyenne				élevée			très élevée			
°fH	0–	6–	11–	16–	21–	26–	31–	36–	41–	51–	61–	71–	81–
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	120
°dH	0–	4–	7–	10–	13–	15–	17–	20–	23–	28–	33–	39–	45–
	3	6	9	12	14	16	19	22	27	32	38	45	65

### °C/°F **Unité de température** **Sélection**

L'unité de température peut être sélectionnée entre «°C» et «°F».

- °C: Degrés celsius (réglé en usine)
- °F: Degrés Fahrenheit

### **FunctionLight \*** **Sélection**

La luminosité de l'éclairage de la fente de porte peut être modifiée ou désactivée avec les touches + et –. 3 niveaux de luminosité différents sont disponibles.

- : Activé (réglé en usine: niveau 2)
- : Désactivé

\* en fonction du modèle

 <b>Ouverture de porte autom.</b>	<b>Sélection</b>
<p>Si le réglage utilisateur est activé, la porte de l'appareil s'entrouvre automatiquement lors de la phase de séchage et de post-séchage. Si le réglage utilisateur est désactivé, la durée du programme se prolonge de 10 minutes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Activé (réglé en usine)</li> <li>▪ : Désactivé</li> </ul>
 <b>Arrêt automatique</b>	<b>Sélection</b>
<p>Si le réglage utilisateur est activé, les informations disparaissent de l'écran après le déroulement de programme. Si le réglage utilisateur est désactivé, des informations peuvent être affichées en actionnant la porte. Si vous actionnez une touche quelconque, l'affichage disparaît.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Activé (réglé en usine)</li> <li>▪ : Désactivé</li> </ul>
 <b>V-ZUG-Home</b>	<b>Sélection</b>
<p>Avec V-ZUG-Home, vous pouvez accéder à vos appareils via l'application V-ZUG et, par exemple, consulter des réglages utilisateur ou consulter différents états de vos appareils ménagers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Activé</li> <li>▪ : Désactivé (réglé en usine)</li> </ul>
 Vous trouverez de plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité sur <a href="http://home.vzug.com">home.vzug.com</a> ou dans le mode d'emploi V-ZUG-Home.	
 <b>Raccord d'eau chaude</b>	<b>Sélection</b>
<p>Si l'appareil est connecté à un raccord d'eau chaude, l'eau chaude disponible est utilisée de manière optimale si le réglage est activé.</p> <p>Réglage «Sans chauffage»: À ne régler que si l'eau d'arrivée est au moins de 60° C. À la fin du programme, la vaisselle peut encore être humide. Laisser la vaisselle dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit sèche (par ex. pendant la nuit).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Activé</li> <li>▪ : Sans chauffage</li> <li>▪ : Désactivé (réglé en usine)</li> </ul>
 <b>Supprimer des favoris</b>	<b>Sélection</b>
<p>Avec «Supprimer» et l'acquittement de la demande, tous les favoris sont supprimés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Effacement</li> </ul>
 <b>Réglages d'usine</b>	<b>Sélection</b>
<p>En appuyant sur «OUI», tous les réglages utilisateur sont restaurés en réglages d'usine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OUI</li> <li>▪ NON</li> </ul>

## Réglages d'entretien

Les réglages d'entretien (mode démo inclus) sont maintenant mis à disposition des employés de service V-ZUG.

# 10 Entretien et maintenance

## 10.1 Nettoyage intérieur et extérieur

### Nettoyage intérieur

Lorsque le dosage du produit de lavage est correct, l'intérieur de l'appareil se nettoie de lui-même. Il est cependant conseillé de nettoyer l'appareil 2x par an avec un produit de lavage pour lave-vaisselle.

- ▶ Respectez le mode d'emploi du produit de lavage pour lave-vaisselle.
- ▶ Sélectionnez le programme «Intensif» , car le produit de lavage pour lave-vaisselle nécessite de hautes températures pour fournir un résultat de nettoyage optimal.


### Nettoyage extérieur

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou très corrosifs.
- ▶ N'utilisez pas d'éponges abrasives, paille de fer, etc. Vous risquez d'endommager la surface.
- ▶ Éliminez immédiatement les salissures ou les restes de produits nettoyants. Pour cela, utilisez uniquement un produit pour laver la vaisselle à la main ou un produit à vitres.
- ▶ Nettoyez les surfaces uniquement avec un chiffon doux humidifié (pour les surfaces métalliques, dans le sens du polissage).
- ▶ Nettoyez le panneau de commande avec un chiffon humide, puis séchez-le. Pour cela, utilisez uniquement un produit pour laver la vaisselle à la main ou un produit à vitres.
- ▶ Nettoyez le joint et les arêtes de la porte avec un chiffon doux et humide.

## 10.2 Nettoyage des bras d'aspersion


### Bras d'aspersion supérieur

- ▶ Retirez entièrement le panier supérieur.
- ▶ Dévissez la fermeture à baïonnette **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- ▶ Retirez le bras d'aspersion **2** de l'axe de rotation et rincez-le bien à l'eau claire.
- ▶ Vérifiez les gicleurs.

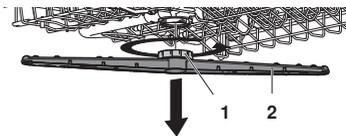

### Bras d'aspersion inférieur


- ▶ Saisissez le bras d'aspersion **3** en son milieu et tirez-le fortement vers le haut.
- ▶ Rincez le bras d'aspersion à l'eau claire.
- ▶ Contrôlez les gicleurs **4**.
- ▶ Nettoyez (voir page 39) le système de filtrage **5** et le filtre grossier.

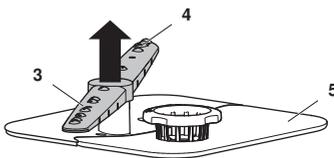

### 10.3 Nettoyage du système de filtration

**⚠** Ne nettoyez la partie qui se trouve en dessous du système de filtrage qu'avec des matières douces. N'utilisez jamais d'objets métalliques. Toute mauvaise installation du système de filtrage peut entraîner un dérangement de l'appareil.


- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil et retirez le panier inférieur.
- ▶ Dévissez et retirez le système de filtrage en tournant la poignée du filtre fin **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Ouvrez le filtre grossier **2** en appuyant sur l'attache **3** et nettoyez le système de filtrage à l'eau claire à l'aide d'une brosse.
- ▶ Enlevez les plus gros résidus.
- ▶ Remettez en place le système de filtrage et revissez la poignée du filtre fin **1** en la tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

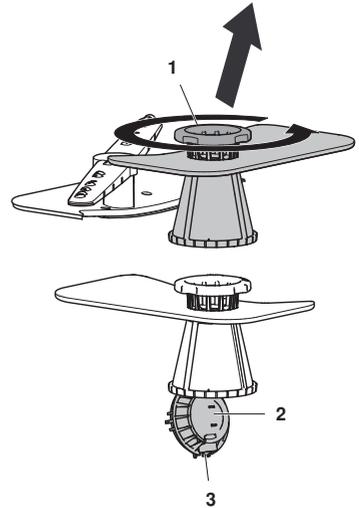



### 10.4 Remplissage en sel régénérant

**⚠** Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de sel régénérant!

Lorsque la réserve de sel est épuisée, l'indication de remplissage  clignote et apparaît à l'écran:

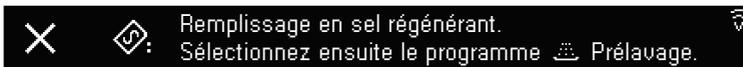

- ▶ ouvrez l'emballage de sel.
- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil et retirez le panier inférieur.
- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir de sel **3** en soulevant la poignée.
- ▶ Uniquement lors de la première mise en service: remplir d'abord d'1 l d'eau.
- ▶ Rajoutez 1 kg de sel régénérant du commerce.
- ▶ Essuyez les restes de sel qui se trouvent éventuellement sur le bord du réservoir.
- ▶ Fermez le couvercle du récipient de sel **3** en appuyant dessus jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.
- ▶ Sélectionnez le programme «Prélavage»  sans vaisselle, afin d'éliminer d'éventuels restes de sel qui pourraient entraîner la corrosion de l'appareil.

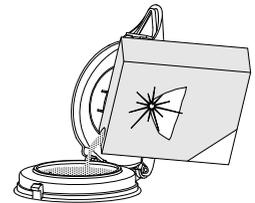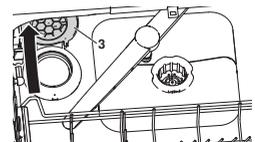

## Consommation approximative de sel régénérant

L'utilisation de sel régénérant dépend du niveau de dureté d'eau de l'eau d'arrivée. Plus la dureté d'eau est faible, plus grand est le nombre de cycles de lavage possibles avec 1 kg de sel régénérant.

Cycles de lavage par kg de sel	∞	680	360	250	150	125	100	85	60	45	35	28	20
Dureté d'eau en France (°fH)	0–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81–120
Dureté d'eau en Allemagne (°dH)	0–3	4–6	7–9	10–12	13–14	15–16	17–19	20–22	23–27	28–32	33–38	39–45	45–65

## 10.5 Remplissage en rince-éclat


**⚠ Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de rince-éclat! Essayez le rince-éclat éventuellement répandu. Risque de formation de mousse. Respectez les consignes de sécurité et les précautions d'emploi du fabricant.**

Le rince-éclat permet à la dernière eau de rinçage (rinçage brillant) de s'écouler sans laisser de traces de gouttes sur la vaisselle.

Lorsque la réserve de rince-éclat est épuisée, l'indication de remplissage  clignote et le message suivant apparaît à l'écran:



- ▶ appuyez sur la fermeture **1** du réservoir de rince-éclat **2** dans la direction de la flèche puis ouvrir.
- ▶ Versez du rince-éclat jusqu'au repère **3** «max.» (1,3 dl = env. 35 cycles de lavage).
- ▶ Fermez le couvercle **4**.
- ▶ Essuyez les gouttes de rince-éclat répandu.

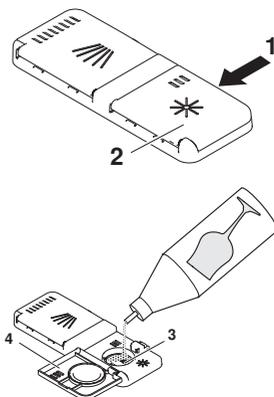

## 11 Comment remédier soi-même à une panne

Les dysfonctionnements suivants peuvent, selon le cas, être résolus par vous-même. Si cela n'est pas possible, notez le message de dérangement complet ainsi que le numéro de série (SN) figurant sur la plaque signalétique et contactez le service clientèle.

### 11.1 Messages de dérangement

En cas de messages de dysfonctionnement, suivre les indications sur le panneau de commande. Tapez sur X une fois le problème résolu. L'appareil peut être utilisé comme à l'accoutumée.

- En cas de dérangement, un signal acoustique retentit pendant 1 minute.

Affichage	Cause possible	Remède
<b>A0</b> Formation de mousse?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le produit de lavage utilisé produit une mousse abondante.</li> <li>▪ Du rince-éclat a été répandu.</li> <li>▪ Le produit de lavage utilisé est un produit pour laver la vaisselle à la main.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Essuyez avec un chiffon le rince-éclat répandu.</li> <li>▶ Éliminez la mousse avec env. 1 dl d'huile alimentaire.</li> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> <li>▶ Sélectionnez le programme «Pré-lavage» .</li> </ul>
<b>A1</b> Vérifier système de filtrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le système de filtrage n'est pas en place.</li> <li>▪ Le système de filtrage n'est pas bien fixé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôlez et insérez le système de filtrage.</li> <li>▶ Tournez (voir page 39) à fond dans le sens des aiguilles d'une montre la poignée du filtre fin.</li> </ul>
<b>A2</b> Vérifier écoulement de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Système de filtrage bouché.</li> <li>▪ Tuyau d'évacuation plié.</li> <li>▪ Pompe d'évacuation ou siphon bouchés.</li> <li>▪ Formation excessive de mousse à cause de rince-éclat répandu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez (voir page 39) le système de filtrage.</li> <li>▶ Éliminez le dérangement.</li> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> </ul>
<b>A9</b> Vérification de l'alimentation d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Robinet d'eau fermé.</li> <li>▪ Filtre d'entrée obstrué dans l'alimentation.</li> <li>▪ Interruption de l'alimentation en eau.</li> <li>▪ Pression d'eau trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Éliminez le dérangement ou attendez que l'alimentation en eau soit rétablie.</li> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> </ul>
<b>F8/E18</b> voir mode d'emploi / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrivée d'eau d'une température supérieure à 79 °C (raccord d'eau chaude).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faites réduire la température de l'arrivée d'eau par un installateur sanitaire.</li> </ul>

Affichage	Cause possible	Remède
<b>F.../E...</b> voir mode d'emploi / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diverses situations peuvent provoquer l'affichage d'un message «F».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> </ul> Si le message de dérangement reste affiché: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coupez l'alimentation électrique de l'appareil pendant env. 1 minute.</li> <li>▶ Rétablissez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> <li>▶ Si le dérangement se reproduit, veuillez noter le message de dérangement ainsi que le numéro de série (SN).</li> <li>▶ Fermez le robinet d'eau et coupez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Appelez le service après-vente.</li> </ul>
<b>U.../E...</b> voir mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccordement électrique défectueux.</li> <li>▪ Surtension.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> </ul> Si le message de dérangement reste affiché: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coupez l'alimentation électrique de l'appareil pendant env. 1 minute.</li> <li>▶ Rétablissez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Acquitez le message de dérangement en appuyant sur la touche √.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> <li>▶ Si le dérangement se reproduit, veuillez noter le message de dérangement ainsi que le numéro de série (SN).</li> <li>▶ Coupez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Faites contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.</li> </ul>

## 11.2 Autres dérangements possibles

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il peut y avoir plusieurs raisons à cela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte de l'appareil.</li> <li>▶ Branchez la fiche secteur dans la prise.</li> <li>▶ Vérifiez les fusibles.</li> <li>▶ Tenez compte (voir page 32) du chapitre «Commande avec sécurité enfants active».</li> <li>▶ Si l'appareil ne démarre toujours pas: Appelez le service après-vente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le «mode démo» est activé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez la porte de l'appareil.</li> <li>▶ Sur l'écran de démarrage, appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche &gt;, jusqu'à ce que «Réglages utilisateur»  apparaisse.</li> <li>▶ Appuyez sur la touche .</li> <li>▶ Appuyez sur la touche &gt; plusieurs fois jusqu'à ce que «Réglages d'entretien»  s'affiche.</li> <li>▶ Appuyez sur la touche .</li> <li>▶ Appuyez sur la touche  et confirmez la demande. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le mode démo est désactivé.</li> </ul> </li> </ul>
L'appareil a tendance à dégager des odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il peut y avoir plusieurs raisons à cela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez (voir page 39) le système de filtrage.</li> <li>▶ Sélectionnez un programme plus puissant.</li> <li>▶ Versez (voir page 39) une quantité suffisante de sel régénérant.</li> </ul>
L'affichage du temps reste figé jusqu'à 4 minutes au début du programme ou pendant le lavage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinçage de l'adoucisseur après la régénération.</li> <li>▪ La durée du programme et l'affichage du temps s'adaptent au degré de salissure de la vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aucune mesure nécessaire.</li> </ul>

Problème	Cause possible	Remède
Les valeurs de consommation EcoManagement affichées sont trop élevées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les valeurs peuvent varier selon le programme, la charge, les fonctions supplémentaires et les réglages utilisateur.</li> <li>▪ La précision des valeurs mesurées par l'appareil est soumise aux variations techniques typiques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez les réglages utilisateur sélectionnés et ajustez-les (voir page 35) si nécessaire.</li> <li>▶ Vérifiez les options de réglage sélectionnées et ajustez-les (voir page 14) si nécessaire.</li> </ul>

### 11.3 Résultats de lavage insatisfaisants

Problème	Remède
La vaisselle n'est pas propre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sélectionnez un programme plus puissant.</li> <li>▶ Chargez (voir page 16) les paniers à vaisselle autrement, évitez de couvrir les jets de lavage.</li> <li>▶ Nettoyez le système de filtrage et insérez (voir page 39) celui-ci correctement.</li> <li>▶ Contrôlez si les bras d'aspersion sont (voir page 38) bloqués ou encrassés.</li> <li>▶ Procédez au bon dosage du produit de lavage ou employez (voir page 22) un autre produit de lavage.</li> <li>▶  Réglez (voir page 35) correctement la dureté d'eau dans les réglages utilisateurs.</li> <li>▶ Rajoutez (voir page 39) du sel régénérant.</li> </ul>
Un dépôt blanc apparaît sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez l'appareil avec un produit de lavage pour lave-vaisselle.</li> <li>▶ Rajoutez (voir page 39) du sel régénérant et sélectionnez le programme «Prélavage» sans vaisselle.</li> <li>▶ Procédez au bon dosage du produit de lavage ou employez (voir page 22) un autre produit de lavage.</li> <li>▶ Rajoutez (voir page 40) du rince-éclat.</li> <li>▶ Augmentez (voir page 35) la dose  de rince-éclat dans les réglages utilisateur.</li> <li>▶  Réglez (voir page 35) correctement la dureté d'eau dans les réglages utilisateurs.</li> <li>▶ Si aucun produit de lavage n'est utilisé,  appuyez (voir page 33) sur la touche des réglages utilisateur fréquemment utilisés «All in 1».</li> </ul>
Des stries, traînées ou taches laiteuses apparaissent sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diminuez (voir page 35) la dose  de rince-éclat dans les réglages utilisateur.</li> </ul>

Problème	Remède
La vaisselle est mouillée et sans éclat ou présente des taches de séchage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rajoutez (voir page 40) du rince-éclat.</li> <li>▶ Augmentez (voir page 35) la dose de rince-éclat dans les réglages utilisateur.</li> <li>▶ Utilisez un autre rince-éclat.</li> <li>▶ À la fin du programme, n'ouvrez la porte de l'appareil qu'après retentissement de trois signaux acoustiques et après extinction de l'écran ou de FunctionLight (selon modèle).</li> </ul>
Des taches de rouille sont visibles sur la vaisselle.	<p>Il s'agit de rouille erratique provenant des couverts, des casseroles, des conduites d'eau, etc. L'appareil est constitué d'acier inoxydable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rajoutez (voir page 39) du sel régénérant et sélectionnez le programme «Prélavage» sans vaisselle.</li> </ul>
Des restes de produit de lavage adhèrent à l'intérieur de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôlez si les bras d'aspersion sont (voir page 38) bloqués ou encrassés.</li> <li>▶ Employez un autre produit de lavage.</li> <li>▶ Contrôlez le couvercle du récipient de produit de lavage.</li> <li>▶ Vérifiez si le système de filtrage est encrassé et le nettoyer (voir page 39) le cas échéant.</li> </ul>
Le panier à vaisselle et les parties en matière plastique à l'intérieur de l'appareil ont pris de la couleur.	De la vaisselle ou des couverts contenant des restes d'aliments qui décolorent (par ex.: sauce tomate ou curry) a été lavée. Cette coloration peut de nouveau s'estomper au bout de quelques lavages.

## 11.4 En cas de panne de courant

- Si un programme est en cours, il s'interrompt alors automatiquement. Le programme se poursuit lorsque le courant a été rétabli.
- La surveillance de dérangement est interrompue.

# 12 Accessoires et pièces de rechange

Indiquez le nom du modèle, le numéro de modèle et le type d'appareil lors de la commande.

## 12.1 Accessoires



«Petit» panier à couverts



«Grand» panier à couverts

## 13 Caractéristiques techniques



Grilles




Jeu de tiges Easy (4 unités)



Support à ustensiles vario




Panier inférieur à verres

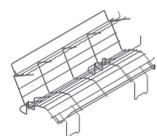

Insert à tasses

### 12.2 Pièces de rechange

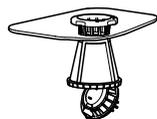

Système de filtrage

## 13 Caractéristiques techniques

Dimensions	SMS 55	SMS 55 grand volume	EURO 60	EURO 60 grand volume
Hauteur de l'appareil (cadre de 3 mm compris)	756 mm	827 mm	756 mm	827 mm
Hauteur de l'appareil (socle variable compris)	–	845–893 mm	780–828 mm	845–893 mm
Largeur de l'appareil	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Profondeur de l'appareil	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Poids de l'appareil	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg
<b>Raccordement sanitaire</b>				
Eau froide ou chaude jusqu'à 60 °C:	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "			
Pression maximale admise dans la conduite d'eau:	0,1–1,0 MPa (1–10 bars)			
Hauteur max. de débit d'évacuation:	1,2 m			

## Raccordement électrique

Les données relatives au raccordement électrique se trouvent sur la plaque signalétique:

- ▶ ouvrez la porte de l'appareil.
  - La plaque signalétique se trouve sur le côté gauche de la cuve.

## Conditions ambiantes

Température ambiante minimale +10 °C

## 13.1 Concept de sécurité

Tant que l'alimentation électrique est assurée, l'appareil reste sous la surveillance de sa commande électronique. Les éventuels dérangements sont signalés par des messages de dérangement.

## 13.2 Protection contre le débordement



**La protection contre le débordement est inefficace en cas de coupure de courant. En cas de non-utilisation prolongée, fermez le robinet d'eau.**

La commande électronique surveille le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil. En cas de dérangement, la pompe d'évacuation est enclenchée et l'arrivée d'eau est interrompue.

## 13.3 Fiche technique du produit

### Selon le règlement de l'UE n° 1059/2010

Marque	-	V-ZUG SA	
Identifiant modèle (les 5 premiers chiffres du SN)	-	41091	41106
		41093	41107
		41094	41108
			41109
Capacité nominale en couverts standard pour le cycle de nettoyage standard	-	12	13
Classe d'efficacité énergétique	-	A+++	
Consommation annuelle d'énergie <sup>1)</sup>	kWh/an	201	206
Consommation d'énergie du cycle de nettoyage standard	kWh	0,715	0,732
Besoins en énergie, appareil éteint	W	0,1	
Besoins en énergie avec appareil allumé	W	0,0	
Besoins en énergie avec le réseau allumé	W	0,9	
Consommation annuelle pondérée d'eau <sup>2)</sup>	l/an	2 744	
Classe d'efficacité de séchage sur une échelle allant de G (faible efficacité) à A (efficacité maximale)	-	A	
Programme standard <sup>3)</sup>	-	Éco	
Durée du programme du cycle de nettoyage standard	min	355	

## 14 Élimination

### Selon le règlement de l'UE n° 1059/2010

Durée de l'état éteint	min	0	
Émissions de bruit aérien	dB (A)	43	43

1) Consommation annuelle d'énergie sur la base de 280 cycles standard de nettoyage avec remplissage d'eau froide et utilisation des modes de fonctionnement à faible puissance absorbée. La consommation réelle d'énergie dépend du mode d'utilisation de l'appareil.

2) Consommation annuelle pondérée d'eau sur la base de 280 cycles standard de nettoyage. La consommation réelle d'eau dépend du mode d'utilisation de l'appareil.

3) Programme standard auquel se rapportent les informations de la présente fiche technique. Ce programme est conçu pour le nettoyage de vaisselle normalement sale et est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

### 13.4 Indications pour les instituts d'essai

Vous pouvez consulter les indications pour les instituts d'essai sur Internet sous : [www.vzug.com/testinstitute](http://www.vzug.com/testinstitute).

### 13.5 Mesure du bruit

Voir chapitre «Indications pour les instituts d'essai».

## 14 Élimination

### 14.1 Emballage



**Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.**

### 14.2 Sécurité

Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme (par ex. par des enfants qui jouent), rendre l'appareil inutilisable

- ▶ en débranchant l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé. Couper ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.
- ▶ Retirez le verrouillage de la porte ou rendez-le inutilisable.

### 14.3 Élimination



- Le symbole «poubelle barrée» requiert l'élimination séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE). De tels appareils peuvent contenir des substances dangereuses et dangereuses pour l'environnement.
- Ces appareils doivent être éliminés à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez ainsi à protéger les ressources et l'environnement.
- Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux autorités locales.

# Index

<b>A</b>	
All in 1 .....	15, 22
Activer .....	33
Désactiver .....	33
Appli V-ZUG .....	34
Arrêt automatique .....	37
Automatique .....	13
<b>B</b>	
Bras d'aspersion .....	9
Nettoyage .....	38
<b>C</b>	
Celsius .....	36
Connexion par WLAN .....	34
Consignes de sécurité	
Consignes de sécurité .....	4
Contrat d'entretien .....	51
Couverts	
Grand panier à couverts .....	9, 45
Petit panier à couverts .....	45
Ranger .....	17
Support à ustensiles vario .....	46
<b>D</b>	
Délicat	
Économie d'énergie .....	14
Verre .....	14
Démarrage différé .....	14
Arrêter .....	28
Régler la durée .....	28
Mode démo .....	43
Désignation du modèle .....	2
Domaine de validité .....	2
Données de consommation .....	13
Dureté d'eau .....	36
Sel régénérant .....	40
Dureté d'eau en Allemagne .....	36
Dureté d'eau en France .....	36
<b>E</b>	
Éco .....	13
Économie d'énergie .....	14
Écran d'affichage .....	9
Commande .....	24
Débloquer .....	32
Protection pour le nettoyage .....	15
Éléments de commande et d'affichage .....	9
Élimination .....	48
Éliminer l'appareil .....	48
Encrassement fort	
Automatique .....	13
Intensif .....	14
Encrassement léger	
Automatique .....	13
Court .....	13
Encrassement normal	
Automatique .....	13
Éco .....	13
<b>F</b>	
Fahrenheit .....	36
Favoris .....	30
Créer .....	30
Démarrer .....	30
Enregistrement .....	24
Supprimer individuellement .....	24, 31
Tout supprimer .....	37
Utiliser en mode continu .....	31
Fiche technique du produit .....	48
FunctionLight .....	9, 11
Activer .....	36
Désactiver .....	36
<b>G</b>	
Grille .....	19, 46
<b>I</b>	
Informations .....	24, 33
Insert à tasses .....	46
Intensif .....	14
Intérieur .....	9
Nettoyage .....	38
Interruption	
Démarrage différé .....	28
Programme .....	26
Touche .....	11
<b>L</b>	
Langue .....	35
LED .....	11
Luminosité .....	35
<b>M</b>	
Message F et E .....	41, 42
Message U et E .....	42
Messages A .....	41
Mode continu .....	24, 29
<b>N</b>	
Niveau sonore .....	35
Numéro de modèle .....	2
Numéro de série (SN) .....	51

<b>O</b>		RincerPlus .....	14
Options de réglage.....	10, 14	<b>S</b>	
Ajouter aux favoris.....	30	SécherPlus .....	14
Arrêter de manière temporaire.....	32	Sécurité enfants .....	15
Sélectionner de manière permanente		Activer.....	32
.....	31, 36	Débloquer .....	32
Ouverture de porte autom.....	37	Désactiver .....	33
<b>P</b>		Sel régénérant	
Panier inférieur .....	9	Consommation .....	40
Chargement.....	16	Recharger .....	39
Panier supérieur.....	9	Service et assistance .....	51
Plaque signalétique.....	51	Signal acoustique .....	35
Poignée de la porte.....	9	Son .....	35
Porte de l'appareil .....	9	Son des touches.....	35
Nettoyage.....	38	Support à ustensiles vario.....	4
Régler le poids de la porte.....	8	Symboles.....	46
Poudre.....	23	Système de filtrage.....	9, 46
Prélavage.....	14	Nettoyage.....	39
Première mise en service.....	8	<b>T</b>	
Produits de lavage		Tablettes .....	22, 23
Produits de lavage .....	15	Tiges Easy.....	16, 18, 46
Remplir l'appareil.....	23	Type.....	2
Sélectionner.....	22	<b>U</b>	
Produits de lavage combinés.....	22	Unité de température .....	36
All in 1.....	15	<b>V</b>	
Programme .....	10, 13	Verres	
Arrêter .....	26	Économie d'énergie .....	14
Démarrer .....	25, 30	Panier inférieur à verres .....	46
Durée .....	13	Ranger .....	16, 18, 19
Fin.....	27	Support à verres .....	19
Interrompre .....	26	Verre.....	14
Sélectionner .....	25	V-ZUG-Home	
Utiliser en mode continu .....	29	Activer .....	37
Programme de déclaration.....	13		
Programmes courts			
Court .....	13		
Protection pour le nettoyage .....	15		
Activer .....	33		
<b>Q</b>			
Questions .....	51		
<b>R</b>			
Raccord d'eau chaude .....	37		
Réglages d'entretien .....	38		
Réglages d'usine .....	37		
Réglages utilisateur.....	10, 35		
Modifier.....	35		
Réservoir de produit de lavage.....	9, 23		
Réservoir de rince-éclat.....	9, 40		
Réservoir de sel .....	9, 39		
Rince-éclat			
Dosage .....	36		
Remplir l'appareil.....	40		

## 15 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veuillez enregistrer votre appareil V-ZUG le plus tôt possible:

- en ligne via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Saisie des données de garantie ou
- en utilisant la carte d'inscription jointe.

En cas de dérangement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible dès la période de garantie de l'appareil. Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série (SN) et de la désignation de l'appareil. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil:

**SN:** \_\_\_\_\_ **Appareil:** \_\_\_\_\_

Gardez toujours ces informations sur l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
  - La plaque signalétique se trouve sur le côté gauche de la cuve.

### Votre demande de réparation

En composant le numéro d'assistance gratuit 0800 850 850, vous serez directement mis(e) en contact avec le centre d'entretien

V-ZUG le plus proche de chez vous. Après avoir indiqué votre numéro de contrat par téléphone, nous conviendrons avec vous d'une date de rendez-vous sur place très rapidement.

### Questions d'ordre général, accessoires, contrat d'entretien


V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 58 767 67 67 ou par Internet à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com).

# Mode d'emploi résumé

Ouvrir la porte de l'appareil



Ranger la vaisselle

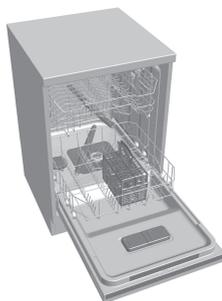

Dosage du produit de lavage



Sélectionner le programme



Fermer la porte de l'appareil:  
Le programme démarre



Fin du post-séchage:  
Retirer la vaisselle



1065804-R03

