

# Mode d'emploi

Cooltronic | Cooltronic eco

Réfrigérateur/congélateur

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous toutefois le temps de lire ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

## **Tenez compte des consignes de sécurité.**

### **Modifications**

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

### **Domaine de validité**

Le numéro de modèle correspond aux premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique. Ce mode d'emploi est valable pour:

<b>Désignation du modèle</b>	<b>Numéro de modèle</b>	<b>Système de mesure</b>
Cooltronic	51047	SMS 55/Euro 60
Cooltronic eco	51069	SMS 55/Euro 60

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>Éliminer soi-même des dérangements</b>	<b>22</b>
1.1	Symboles utilisés.....	4	<b>12</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>24</b>
1.2	Consignes de sécurité générales.....	4	12.1	Mesure de la température.....	24
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil... 5		12.2	Note pour les instituts d'essai.....	24
1.4	Installation de l'appareil.....	5	<b>13</b>	<b>Élimination</b>	<b>24</b>
1.5	Consignes d'utilisation.....	5	<b>14</b>	<b>Index</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Première mise en service</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>Service et assistance</b>	<b>27</b>
<b>3</b>	<b>Description de l'appareil</b>	<b>8</b>			
3.1	Structure.....	8			
3.2	Éléments de commande et d'affichage.....	9			
<b>4</b>	<b>Utilisation</b>	<b>9</b>			
<b>5</b>	<b>Fonctions spéciales</b>	<b>11</b>			
5.1	Réfrigération rapide.....	12			
5.2	Congélation rapide.....	12			
5.3	Mode Vacances.....	12			
5.4	Mode Sabbat.....	12			
<b>6</b>	<b>Étagères en verre et étagères de porte</b>	<b>13</b>			
6.1	Positionner les étagères de porte.....	13			
6.2	Positionner les étagères en verre.....	13			
<b>7</b>	<b>Compartiment pour denrées hautement périssables</b>	<b>14</b>			
<b>8</b>	<b>Trucs et astuces</b>	<b>15</b>			
8.1	Conseils généraux d'utilisation de l'appareil..... 15				
8.2	Conservation des aliments.....	16			
8.3	Conseils de réfrigération et congélation.....	16			
8.4	Conseils pour économiser de l'énergie.....	17			
<b>9</b>	<b>Entretien et maintenance</b>	<b>17</b>			
9.1	Nettoyage.....	17			
9.2	Dégivrage.....	18			
9.3	Changement de l'éclairage à DEL.....	19			
<b>10</b>	<b>Bruits et alarmes</b>	<b>21</b>			
10.1	Bruits de fonctionnement.....	21			
10.2	Signaux d'alerte et d'alarme.....	22			

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination de l'appareil



Informations concernant le mode d'emploi



Débrancher la fiche électrique / couper l'alimentation électrique



Brancher la fiche électrique / établir l'alimentation électrique



Ne pas couper/modifier la fiche électrique



Porter des gants de protection



Symbole ISO 7010 W021  
AVERTISSEMENT: risque d'incendie/matières inflammables

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser les unes après les autres.
  - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

## 1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de coupure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation

électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.

- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une personne présentant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

### 1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir ou vider les réfrigérateurs.

### 1.4 Installation de l'appareil



- L'installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié.
- Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité, dans l'ordre et contrôlées.
- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.
- Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs en-

fichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôlez les installations anciennes.

- La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible nécessaires.
- Réalisez les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil.
- Une réparation impeccable ne saurait être garantie que si une désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est possible à tout instant.
- Pour garantir une aération optimale, une ouverture de ventilation/niche de 200 cm<sup>2</sup>, dessus et dessous, est nécessaire.
- Pour changer la charnière de porte, de nouveaux caches de charnières et de panneau sont nécessaires (en fonction du modèle). Épaisseur du bois du panneau de porte: 16–20 mm. Utiliser le boulon de charnière fourni si l'épaisseur du panneau de porte est supérieure à 19 mm. L'angle d'ouverture est ainsi restreint à 90°.

### 1.5 Consignes d'utilisation

#### Avant la première mise en service

- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.

- La sécurité électrique (protection contre le contact) doit être assurée par l'encastrement correct.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service clientèle. Un appareil dont le circuit frigorifique est endommagé ne doit pas être mis en service.
- **AVERTISSEMENT:** le volume requis de la pièce d'installation de l'appareil est d'au moins 1 m<sup>3</sup>/8 g de produit frigorigène (isobutane R600a). En cas de fuite, un mélange air/gaz inflammable peut se former dans les espaces trop petits. La quantité de remplissage du produit frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique.
- **AVERTISSEMENT:** lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **AVERTISSEMENT:** n'installez pas de blocs multiprises mobiles ni de blocs d'alimentation portatifs derrière l'appareil.
- Dans la mesure du possible, n'utilisez aucune rallonge électrique.
- En montage encastré, veillez à ce que les ouvertures de ventilation et d'aération ne soient ni obstruées ni recouvertes.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- Les modes d'emploi de l'appareil sont téléchargeables à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com).
- Éliminez l'emballage conformément aux prescriptions locales.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un cadre domestique ou des applications semblables telles que dans les cuisines pour collaborateurs dans les boutiques, bureaux et autres secteurs industriels; dans des propriétés agricoles; par des clients dans les hôtels, motels et autres foyers; dans les chambres d'hôtes. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Son utilisation correcte reste cependant la condition indispensable pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les consignes figurant dans le présent mode d'emploi.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une exploitation erronée, d'une utilisation incorrecte ou d'une réparation mal effectuée. Dans un tel cas, la garantie ou une mise en cause de responsabilité sont exclues.
- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service clientèle ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation, ainsi que des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez vous reporter aux indications figurant dans le chapitre «Service et assistance». Si besoin, adressez-vous à notre service clientèle.

### **Utilisation conforme à l'usage prévu**

- Cet appareil est conçu pour la réfrigération et le stockage d'aliments dans un cadre domestique. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être employées.

**Utilisation**

- Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans le compartiment réfrigérant et/ou congélateur.
- Conservez les alcools concentrés uniquement fermés et placés debout. Par ailleurs, ne rangez jamais de matières explosives ou de bombes aérosols dans l'appareil. Risque d'explosion!
- Cet appareil ne comporte ni CFC ni FC. Il contient le produit frigorigène écologique mais inflammable isobutane (R600a) en petites quantités. Lors de toute manipulation de l'appareil, veillez toujours à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de fuite, le produit frigorigène peut s'enflammer. En cas d'endommagement, évitez la présence de toute flamme vive ou sources d'étincelles, car l'isobutane est inflammable. Aérez bien la pièce pendant quelques minutes. Arrêtez l'appareil et coupez l'alimentation électrique. N'activez aucune source d'alimentation. Prévenez le service clientèle.

**Attention, risque de blessure!**

- Veillez à ce que personne n'introduise ses doigts dans les charnières de la porte. Il y a un risque de blessure lorsque vous bougez la porte de l'appareil. Soyez particulièrement vigilant(e) en présence d'enfants.
- Coupez l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage. Retirez le connecteur enfichable ou déclenchez le fusible. Ne tirez jamais le connecteur enfichable de la prise par le câble ou avec des mains mouillées. Saisissez toujours le connecteur enfichable et retirez-le tout droit de la prise.
- Évitez tout contact prolongé de la peau avec des aliments congelés. Ne consommez jamais immédiatement ni trop froids des aliments surgelés et des glaçons. Risque de brûlure par le froid!
- Ne retirez pas le bac collecteur situé sur le compresseur. Risque d'incendie!

- Ne placez pas de bouteilles/boîtes de boissons dans le compartiment de congélation. Les boissons gazeuses en particulier risquent d'éclater en congelant.

**Attention, danger de mort!**

- Les emballages comme les films en plastique et le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'asphyxie! Gardez les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.
- Lors de travaux de maintenance effectués sur l'appareil, y compris de remplacement des lampes (si leur démontage est décrit dans le mode d'emploi), coupez l'alimentation électrique de l'appareil: dévissez complètement les fusibles ou déclenchez le coupe-circuit automatique ou encore débranchez la prise du secteur.

**Prévention des dommages sur l'appareil**

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau ou de l'eau savonneuse peu concentrée.
- Pour retirer des couches de glace ou des aliments congelés, n'utilisez aucune pointe ni objet à arêtes vives.
- Pour accélérer le dégivrage, aucun moyen mécanique ou artificiel autres que ceux recommandés ne doivent être employés.
- Stockez l'huile et la graisse dans des récipients fermés et placés debout. Elles ne doivent pas entrer en contact avec les pièces en plastique ni avec le joint de porte.

## 2 Première mise en service

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil nouvellement installé, effectuer les opérations suivantes:


- ▶ Retirer les matériaux d'emballage et de transport de l'intérieur et, le cas échéant, les films de protection.
- ▶ Nettoyer l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède ou de l'eau savonneuse peu concentrée, puis les sécher complètement.
- ▶ Vérifier si les joints des portes de l'appareil sont entièrement secs, les sécher si nécessaire.
- ▶ Si l'appareil a été transporté couché, attendre une heure avant de le mettre en marche.

## 3 Description de l'appareil

### 3.1 Structure




Il est possible d'inverser le côté de la charnière. Si besoin, adressez-vous au service clientèle.

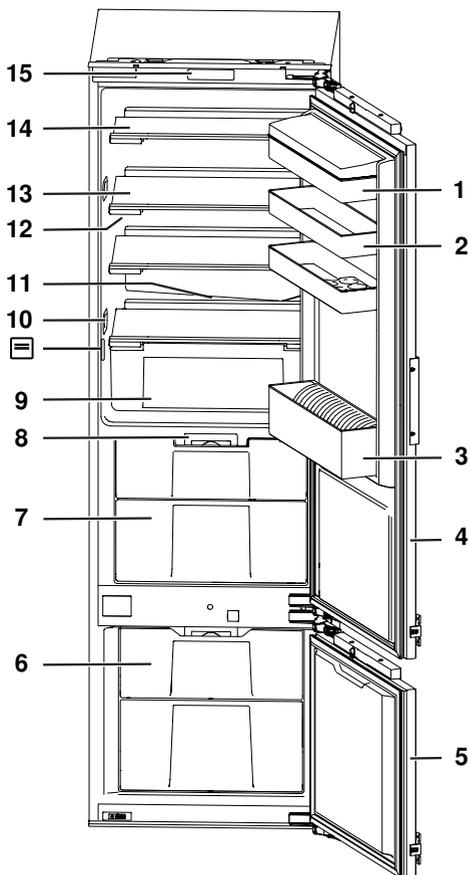

- 1 Etagère de porte avec couvercle
  - 2 Etagères de porte
  - 3 Etagère de porte avec rayon à bouteilles (bouteilles de 1,5 litre maximum)
  - 4 Porte de l'appareil du compartiment réfrigérant
  - 5 Porte de l'appareil du compartiment congélateur
  - 6 Tiroirs de congélation
  - 7 Compartiment pour denrées hautement périssables
  - 8 Régulateur d'humidité u compartiment pour denrées hautement périssables
  - 9 Bac à légumes
  - 10 Eclairage DEL
  - 11 Ecoulement de l'eau de dégivrage
  - 12 Sonde de température
  - 13 Etagère
  - 14 Demi-étagère
  - 15 Eléments de commande et d'affichage
-  Plaque signalétique avec numéro de série (SN)

## 3.2 Éléments de commande et d'affichage

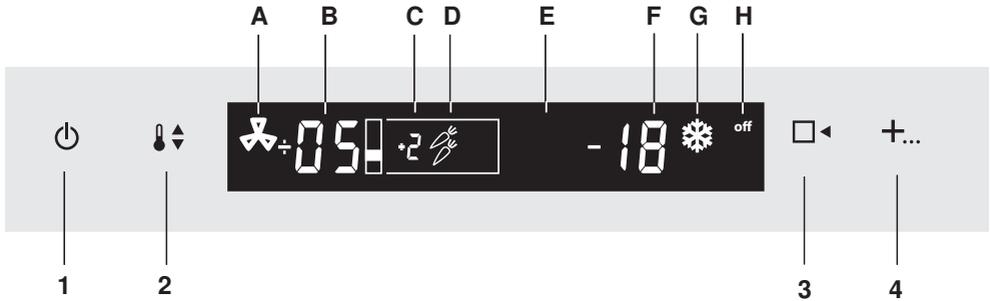

### Affichages

- A Réfrigération rapide
- B Affichage de température du compartiment réfrigérant
- C Affichage de température du compartiment pour denrées hautement périssables
- D Compartiment pour denrées hautement périssables
- E Ecran
- F Affichage de température du compartiment congélateur
- G Congélation rapide
- H Appareil arrêté

### Touches

- 1 MARCHE/ARRÊT
- 2 Réglage de température; validation d'un réglage
- 3 Sélection du compartiment
- 4 Sélection des fonctions spéciales

## 4 Utilisation

### Mise en marche de l'appareil

- ▶ Brancher la fiche dans la prise.
  - L'afficheur numérique affiche «off» à droite de l'écran pendant 30 secondes.
  - L'afficheur numérique affiche «off» pendant 30 secondes à chaque actionnement de touche ou de porte.
- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
  - L'appareil est en marche.



Un appareil nouvellement mis en service a besoin d'environ 15 heures (avec des denrées) pour atteindre les températures normales de service.

## Réglage de la température du compartiment réfrigérant

La plage de réglage se situe entre 3 °C et 9 °C.

- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
  - L'affichage de température du compartiment réfrigérant clignote à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée clignote.
  - Après 5 secondes sans autre réglage, la température réglée est appliquée et l'affichage de température cesse de clignoter.
  - La température réglée n'est atteinte qu'au bout de quelques heures.



La température effective peut différer temporairement de la valeur de consigne réglée en cas d'ouverture prolongée de la porte ou de charge avec des denrées chaudes.



Un double signal acoustique retentit si la touche  est effleurée sans que la touche  n'ait été préalablement actionnée.

## Réglage de la température du compartiment pour denrées hautement périssables

La plage de réglage se situe entre 1 °C et 2 °C.

- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
  - L'affichage de température du compartiment réfrigérant clignote à l'écran.
- ▶ Effleurer de nouveau la touche .
- L'affichage de température du compartiment pour denrées hautement périssables clignote à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée clignote.
  - Après 5 secondes sans autre réglage, la valeur actuelle est acceptée et l'affichage de température cesse de clignoter.

## Réglage de la température du compartiment congélateur

La plage de réglage se situe entre -24 °C et -14 °C.

- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
  - L'affichage de température du compartiment réfrigérant clignote à l'écran.
- ▶ Effleurer 2x la touche .
- L'affichage de température du compartiment congélateur clignote à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée clignote.
  - Après 5 secondes sans autre réglage, la température réglée est appliquée et l'affichage de température cesse de clignoter.
  - La température réglée n'est atteinte qu'au bout de quelques heures.



La température effective peut différer temporairement de la valeur de consigne réglée en cas d'ouverture prolongée de la porte ou de charge avec des denrées chaudes.

## Arrêt de l'appareil

- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
  - L'appareil est arrêté.
  - L'afficheur numérique affiche «off» à l'écran pendant 30 secondes.
  - L'afficheur numérique affiche «off» pendant 30 secondes à chaque actionnement de touche ou de porte.

Si l'appareil est mis hors service, p. ex. pour des travaux de réparation ou une élimination:

- ▶ Débrancher la fiche de la prise.
- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée: vider, dégivrer, nettoyer l'appareil et laisser ouvertes les portes du compartiment réfrigérant et du compartiment congélateur.

## 5 Fonctions spéciales

### Activation d'une fonction spéciale

	Fonction spéciale	Symbole	Remarque
▶ Maintenir pressée la touche <b>+</b> ... pendant 3 secondes.	Réfrigération rapide	 à côté de l'affichage de température du compartiment réfrigérant	
▶ Effleurer de nouveau la touche <b>+</b> ...	Congélation rapide	 à côté de l'affichage de température du compartiment congélateur	
▶ Effleurer de nouveau la touche <b>+</b> ...	Mode Vacances	<i>OF / OP / CL</i> sur l'affichage de température du compartiment réfrigérant	Le type de symbole est fonction du modèle
▶ Effleurer de nouveau la touche <b>+</b> ...	Mode Sabbat	<b>S</b> sur l'affichage de température du compartiment réfrigérant	<b>S</b> est allumé pendant 30 secondes après l'activation

– Le symbole correspondant clignote à l'écran.

- ▶ Effleurer la touche .
  - La fonction spéciale est activée.
  - Le symbole correspondant est allumé à l'écran.

### Désactivation (anticipée) d'une fonction spéciale

- ▶ Maintenir pressée la touche **+**... pendant 3 secondes.
- ▶ Effleurer la touche **+**... plusieurs fois jusqu'à ce que la fonction spéciale souhaitée soit sélectionnée.
- ▶ Effleurer la touche .
  - La fonction spéciale est désactivée.

## 5.1 Réfrigération rapide

La fonction de réfrigération rapide  permet de réfrigérer plus rapidement une grande quantité d'aliments, p. ex. après un achat. Pour cela, la température du compartiment réfrigérant est réglée pendant 24 heures sur 4 °C.

En réfrigération rapide, le compresseur fonctionne à une puissance frigorifique accrue, ce qui entraîne une augmentation du niveau sonore au-delà du bruit normal de fonctionnement. L'augmentation de la puissance du compresseur dure jusqu'à ce que la température du compartiment réfrigérant ait atteint la température de consigne ou que la durée maximale soit écoulée. Au bout de 24 heures, la consigne de température du compartiment réfrigérant est réinitialisée à la valeur de consigne réglée initialement.



Pour empêcher un réchauffement des aliments déjà stockés, activez  immédiatement avant le stockage.

## 5.2 Congélation rapide

La fonction de congélation rapide  permet de congeler plus rapidement une grande quantité d'aliments, p. ex. après un achat. Pour cela, la consigne de température du compartiment congélateur est abaissée pendant 24 heures à la valeur de consigne la plus froide (-24 °C).

Le compresseur fonctionne à une puissance frigorifique accrue, ce qui entraîne une augmentation du niveau sonore au-delà du bruit normal de fonctionnement. L'augmentation de la puissance du compresseur dure jusqu'à ce que la température du compartiment congélateur ait atteint la température de consigne ou que la durée maximale soit écoulée. Au bout de 24 heures, la consigne de température du compartiment congélateur est réinitialisée à la valeur de consigne réglée initialement.



Pour empêcher une décongélation des aliments déjà stockés, activez  immédiatement avant le stockage.

## 5.3 Mode Vacances

Le fonctionnement du mode Vacances dépend du modèle.

**Lorsque l'affichage de température du compartiment réfrigérant affiche *OF* ou *OP*:**

En mode Vacances, seul le compartiment congélateur continue de fonctionner. Ce réglage reste actif jusqu'à sa désactivation manuelle, même après une panne de courant.



**Laissez ouverte la porte du compartiment réfrigérant afin d'éviter toute formation d'odeurs.**

## 5.4 Mode Sabbat

En mode Sabbat, l'éclairage et tous les affichages restent éteints pendant 28 heures.

## 6 Étagères en verre et étagères de porte


Les étagères en verre dans le compartiment réfrigérant et les étagères à l'intérieur de la porte du compartiment réfrigérant sont réglables en hauteur.



La demi-étagère en verre permet de ranger de grands récipients debout. Placez-la toujours tout en haut afin de garantir une circulation d'air optimale.

### 6.1 Positionner les étagères de porte

- ▶ Pousser l'étagère de porte vers le haut et la retirer.
- ▶ Choisir la hauteur souhaitée.
- ▶ Accrocher l'étagère de porte dans les ergots du cadre de porte.
- ▶ Presser l'étagère de porte vers le bas jusqu'en butée.

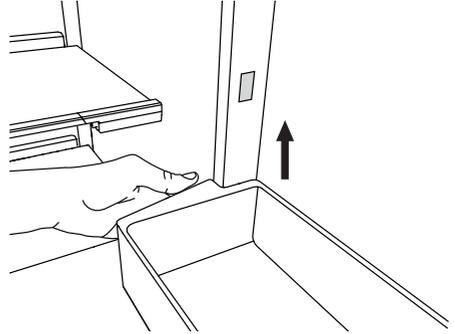


L'étagère de porte supérieure avec couvercle n'est pas réglable.



Le retrait des étagères de porte peut exiger plus d'effort lorsqu'il s'agit d'appareils neufs.

### 6.2 Positionner les étagères en verre

- ▶ Tirer les verrous vers l'intérieur de chaque côté et le tourner vers le bas.
  - Les verrous s'encliquettent et restent dans cette position.
- ▶ Tirer l'étagère en verre hors du guide arrière et la mettre à la position désirée.
- ▶ Pour fixer l'étagère en verre, tourner le verrou vers le haut et le relâcher.
  - Les verrous s'encliquettent.

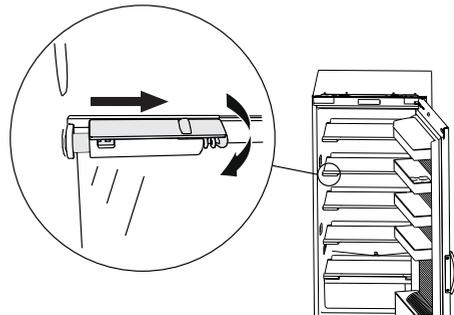

## 7 Compartiment pour denrées hautement périssables

Le compartiment pour denrées hautement périssables (température entre 1 °C et 2 °C) permet de stocker des aliments jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un compartiment de réfrigération conventionnel.

La température du compartiment réfrigérant doit être réglée entre 4 °C et 6 °C pour obtenir des conditions optimales de stockage dans le compartiment pour denrées hautement périssables. Un réglage supérieur de la température dans le compartiment de réfrigération entraîne une hausse de la température dans le compartiment pour denrées hautement périssables et, inversement, un réglage inférieur de la température dans le compartiment de réfrigération entraîne une baisse de la température dans le compartiment pour denrées hautement périssables.

### Humidité de l'air

L'humidité de l'air dans le compartiment pour denrées hautement périssables peut être réglée en continu. Elle dépend toutefois aussi de la quantité et de la teneur en humidité des aliments stockés, de leur emballage ainsi que de la fréquence d'ouverture du tiroir du compartiment pour denrées hautement périssables.


Les aliments ci-après se prêtent à différents niveaux d'humidité de l'air:

Humidité de l'air basse	Humidité de l'air élevée
Viande, poisson, volaille et saucisses	Baies, salades, légumes, fruits et champignons

### Réglage de l'humidité de l'air


Tirer le tiroir du compartiment pour denrées hautement périssables jusqu'en butée.

- ▶ Déplacer le coulisseau situé sur le bord supérieur du compartiment pour denrées hautement périssables sur la position souhaitée:
  - A gauche = humidité de l'air basse
  - A droite = humidité de l'air élevée

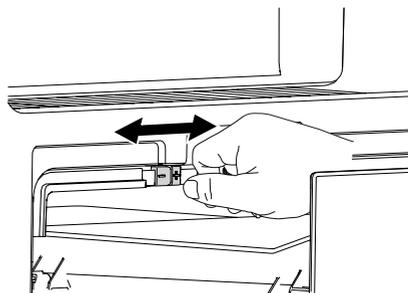

### Retrait des tiroirs du compartiment pour denrées hautement périssables

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée et le soulever par l'avant.
- ▶ Sortir le tiroir.

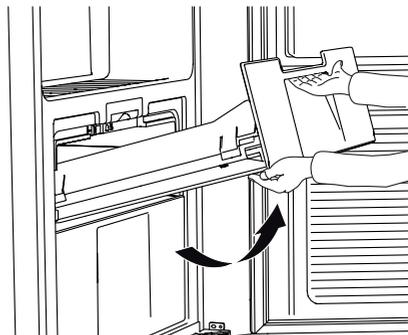

## Mise en place des tiroirs du compartiment pour denrées hautement périssables

- ▶ Faire basculer légèrement le tiroir vers le haut et placer la partie arrière sur les rails de guidage.
- ▶ Pousser le tiroir à l'horizontale.



## 8 Trucs et astuces

### 8.1 Conseils généraux d'utilisation de l'appareil

- Vérifier à la fermeture d'une porte de l'appareil que le joint adhère sur tout le pourtour du cadre et qu'il est bien étanche. Les charnières autorabattantes assistent la fermeture. Pour des angles d'ouverture entre 20° et 30°, les portes de l'appareil se ferment toutes seules.
- La régulation électronique dégivre le compartiment réfrigérant une fois par jour. Une formation visible de givre et de glace sur la paroi arrière du compartiment réfrigérant est donc normale.
- A des températures ambiantes élevées, une importante couche de glace peut se former sur la paroi arrière. Cela est normal: en raison de l'humidité de l'air élevée, davantage d'eau se condense dans l'appareil et givre. Dégivrer manuellement l'appareil uniquement en cas de besoin.
- Les aliments réfrigérés ne doivent pas entrer en contact avec la paroi arrière du compartiment réfrigérant; ils risquent sinon de congeler. Lors du dégivrage, l'eau peut en outre se déverser dans le compartiment réfrigérant.
- La réfrigération de boissons et d'autres aliments depuis la température ambiante à celle du compartiment réfrigérant peut prendre plusieurs heures selon le stockage.
- Maintenir les portes ouvertes longtemps peut provoquer une montée considérable de la température dans les zones de réfrigération de l'appareil.
- A la fermeture de la porte, s'assurer qu'elle ne s'appuie pas contre les denrées placées sur les étagères en verre ou qu'elle ne les renverse pas.
- Les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que les systèmes d'écoulement accessibles doivent être nettoyés régulièrement.
- Une modification du réglage de température n'a aucune influence sur la vitesse de réfrigération. Celle-ci peut être accélérée avec les fonctions Réfrigération/congélation rapides (en fonction du modèle).
- Si des denrées très chaudes ou très froides (p. ex. une sauce chaude en bouteille ou des aliments congelés à décongeler) sont placées directement devant la sonde de température, cela peut exercer un effet négatif sur la régulation de la température du réfrigérateur: la réfrigération est trop importante ou insuffisante.

## 8.2 Conservation des aliments

L'exemple de rangement (du haut vers le bas) indique les zones de l'appareil qui se prêtent généralement au stockage de certains aliments ou denrées.

Sur les étagères en verre:

- Pains et pâtisseries
- Plats cuisinés
- Produits laitiers
- Viande et charcuterie, poisson

Dans le bac à légumes:

- Légumes, fruits et salades

Dans les étagères de porte:

- Beurre et fromage
- Tubes et œufs
- Petites boîtes
- Petites bouteilles et briques
- Grandes bouteilles (max. 1,5 litre)

Dans le compartiment pour denrées hautement périssables:

- Viande et charcuterie, poisson
- Légumes, fruits et salades

Dans le compartiment congélateur:

- Congeler et stocker des denrées alimentaires et préparer des glaçons



## 8.3 Conseils de réfrigération et congélation

- Activer les fonctions Réfrigération/congélation rapides (en fonction du modèle) avant de placer des aliments/denrées dans les compartiments (p. ex. avant l'achat).
- Les aliments riches en protéines et en graisses sont sensibles et ont une durée de conservation plutôt courte.
- Observer la date de péremption/limite de consommation.
- Emballer ou bien couvrir les aliments dans le compartiment réfrigérant pour éviter tout dessèchement et transfert de goût.
- Transvaser le contenu des boîtes de conserve ouvertes dans des récipients hermétiques.
- Conserver la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés dans le réfrigérateur, pour que ces denrées ne puissent pas entrer en contact avec d'autres aliments ni s'égoutter dessus.
- Pour congeler de grandes quantités (pour la capacité de congélation maximale, voir plaque signalétique), utiliser le bac tout en haut. Si des aliments déjà congelés s'y trouvent, il convient de les répartir dans les bacs inférieurs.
- La congélation de produits frais comporte le risque de réchauffement des aliments congelés déjà stockés. Veiller à congeler à chaque fois de petites quantités et à éviter tout contact avec les denrées déjà congelées.

- En fonction du produit, les emballages indiqués sont: sacs congélation, papier aluminium ou boîtes en plastique. Emballer les aliments de la manière la plus hermétique possible pour éviter la formation de brûlures de congélation.
- Ne pas recongeler des aliments décongelés! Leur recongélation est possible à condition de les préparer en plats (cuisinés ou rôtis).
- Blanchir les légumes avant de les congeler. Les aubergines, poivrons/piments, courgettes, champignons, asperges et herbes aromatiques ne doivent pas être blanchis.
- Les produits suivants ne peuvent pas être congelés: radis, salades vertes, concombres, œufs crus en coquille, œufs durs, produits laitiers (p. ex. yaourts, fromage frais ou séré, mayonnaise).
- Dans la mesure du possible, ne pas décongeler les aliments à température ambiante ou sur un appareil de chauffage. Les aliments décongèlent doucement dans le compartiment réfrigérant. La décongélation au micro-ondes ou au cuiseur à vapeur offre une alternative rapide.

#### 8.4 Conseils pour économiser de l'énergie

- Dans la mesure du possible, conserver l'agencement en usine des tiroirs, étagères en verre et étagères de porte tel qu'à l'état d'origine. Celui-ci assure une répartition de la température et une efficacité optimales.
- Ne pas ouvrir les portes de l'appareil plus que nécessaire et les laisser ouvertes le plus brièvement possible.
- Laisser refroidir les denrées ou aliments chauds ou très chauds à l'extérieur de l'appareil.
- Stocker les aliments qui dégagent de l'humidité dans des récipients fermés ou couverts dans le compartiment réfrigérant. L'humidité entraîne un givrage plus fort de la paroi arrière du réfrigérateur et une réduction de la puissance frigorifique.
- Pour garantir une circulation d'air optimale: ne pas placer les aliments/denrées trop près les uns des autres.

## 9 Entretien et maintenance

### 9.1 Nettoyage

L'intérieur doit toujours être maintenu propre pour une conservation hygiénique des aliments et des plats.



**Pour le nettoyage, n'employez pas de produits nettoyants abrasifs ou de chiffons rugueux. Lors du nettoyage des surfaces en plastique, veillez à ne pas trop appuyer contre la surface.**

Risque d'endommagement de l'appareil.

- ▶ En fonction des aliments et des quantités stockées, de la condensation peut se former dans le bac à légumes et sur les étagères en verre. Essayez régulièrement la condensation à l'aide d'un chiffon sec.
- ▶ Nettoyez l'intérieur à intervalles réguliers avec de l'eau savonneuse peu concentrée et séchez-le complètement.
- ▶ Nettoyez les éléments de commande et d'affichage uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- ▶ Contrôlez périodiquement l'absence de salissures sur les joints de porte. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse souple et de l'eau claire, puis essuyez-les.

- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, arrêtez-le. Videz, dégivrez et nettoyez l'appareil, et laissez les portes du compartiment de réfrigération et du compartiment de congélation ouvertes.



**Veillez à ce que l'eau de nettoyage ne s'écoule pas dans le bac collecteur par l'écoulement de l'eau de dégivrage.**


Risque d'endommagement de l'appareil.

### 9.2 Dégivrage

#### Dégivrage du compartiment réfrigérant

Le compartiment réfrigérant dégivre entièrement automatiquement une fois par jour.

Pendant le dégivrage, la température s'élève dans le compartiment réfrigérant pour que la glace présente sur la paroi arrière puisse fondre. L'eau de dégivrage est recueillie dans la rigole, s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore dans le bac collecteur placé à l'extérieur de l'appareil.

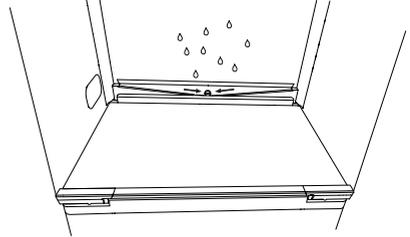

Après le dégivrage, la température est de nouveau abaissée à la valeur de consigne réglée.



**Maintenez le canal collecteur et l'orifice d'évacuation propres, de sorte que l'eau de dégivrage puisse s'écouler sans encombre. Si par inadvertance du lait a été renversé et arrive dans l'écoulement de l'eau de dégivrage:**

- ▶ Introduisez quelques feuilles d'essuie-tout dans l'orifice d'évacuation et essayez d'absorber autant de liquide que possible.
- ▶ Si plus de 1 dl passe dans l'écoulement de l'eau de dégivrage et/ou qu'une forte odeur se dégage au bout d'un certain temps: appelez le service clientèle.



**Si des corps étrangers pénètrent dans l'écoulement de l'eau de dégivrage:**

- ▶ Introduisez avec précaution un objet souple en matière synthétique (un attache-câble par exemple) dans le trou d'écoulement et essayez de faire ressortir le plus possible de corps étrangers.
- ▶ N'utilisez pas d'objets durs ou tranchants, cela risquerait d'endommager l'écoulement de l'eau de dégivrage et les composants adjacents.


## Dégivrage du compartiment congélateur

Une couche de glace épaisse entrave le transfert de froid aux aliments à congeler. En cas de formation de glace importante, il convient de dégivrer le compartiment congélateur. Pendant le dégivrage, entreposer les aliments congelés dans un endroit aussi froid que possible en les isolant p. ex. à l'aide de papier journal.



**N'utilisez pas d'objets pointus pour détacher la glace ou les matières prises dans celle-ci. N'utilisez pas d'appareils de chauffage électriques ou de flammes nues pour dégivrer.**

- ▶ Mettez l'appareil sur «off» à l'aide de la touche .
- ▶ Sortir l'écoulement de l'eau de dégivrage et placer un récipient collecteur en dessous.
- ▶ Laisser ouverte la porte du compartiment congélateur.

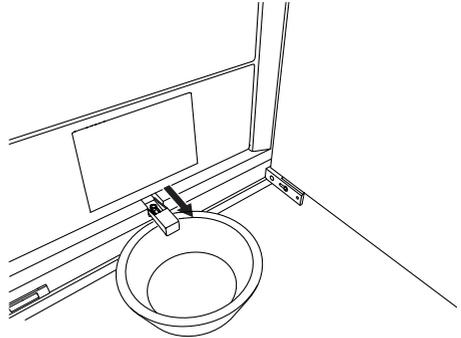

- ▶ Après le dégivrage, nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
- ▶ Remettez l'appareil en service à l'aide de la touche .

## 9.3 Changement de l'éclairage à DEL




**Utilisez uniquement des éclairages DEL d'origine provenant du fabricant.**


- ▶ Coupez l'alimentation électrique: retirez le connecteur enfichable ou déclenchez le fusible.

### Compartiment réfrigérant

- ▶ Décliquetez l'éclairage DEL.

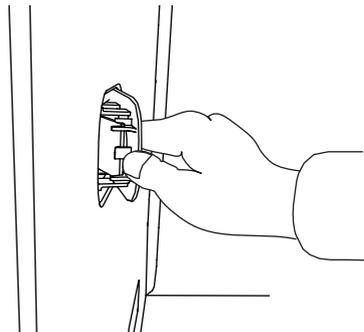


- ▶ Débranchez la fiche de raccordement 1 de l'éclairage DEL.

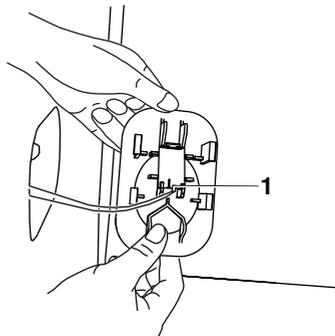


- ▶ Mettez le nouvel éclairage DEL en place dans l'ordre inverse.

### Compartment congélateur et compartiment pour denrées hautement périssables


- ▶ Enlever le dispositif de blocage des deux côtés sur la partie inférieure avec les index, tout en tirant le bord supérieur du cache transparent vers le bas.

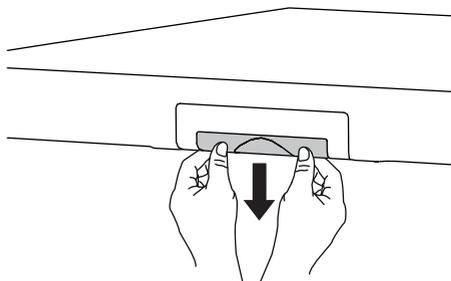

- ▶ Pousser le dispositif de blocage sur le bord inférieur de l'éclairage DEL vers l'arrière et le déclipeter.

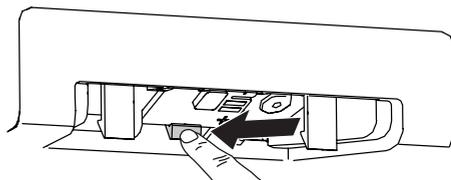

- ▶ Retirer la fiche latérale de raccordement.

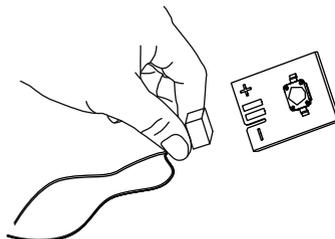

- ▶ Mettre le nouvel éclairage DEL en place dans l'ordre inverse.

## 10 Bruits et alarmes

### 10.1 Bruits de fonctionnement

Pendant le fonctionnement, divers bruits peuvent se produire. Bien que l'appareil se distingue par un niveau sonore optimisé, il est impossible d'éviter complètement certains bruits. Les bruits dépendent de la taille de l'appareil, des conditions d'encastrement, des besoins en matière de réfrigération (p. ex. en réfrigération rapide) et de la température du lieu de montage et de l'environnement d'installation. Les bruits de fonctionnement sont les plus forts immédiatement après la mise en marche du compresseur, mais s'atténuent au fur et à mesure du fonctionnement.

Les bruits insolites proviennent la plupart du temps d'une installation inappropriée de l'appareil. L'appareil doit être installé à l'horizontale et être stable. On perçoit plus les bruits de fonctionnement normaux dans les cuisines ouvertes ou lorsque les appareils sont encastrés dans des séparateurs de pièce. Il ne s'agit pas là d'un défaut de l'appareil, mais d'une question de type de construction/architecture.

Bruit	Cause	Remarque
Ronflement	Groupe frigorifique	Bruit de fonctionnement normal du groupe frigorifique; le volume dépend de la taille de l'appareil et de la vitesse de rotation du moteur du compresseur, qui varie en fonction de la charge.
Gargouillement, glouglous, bruits de fond	Circuit frigorifique	Bruit de fonctionnement normal dû à la circulation du produit frigorigène dans le circuit frigorifique.
Ronronnement	Ventilateur	Bruit de fonctionnement normal dû à la réfrigération par circulation d'air dans le compartiment pour denrées hautement périssables.
Sifflement	Circuit frigorifique	Bruit de fonctionnement normal dû à l'injection du produit frigorigène dans l'évaporateur.
Cliquetis	Etagères en verre, bacs, étagères de porte, chargement, etc.	Disposer les pièces intérieures de sorte qu'elles soient fixées sans se toucher
Craquement	Boîtier	Allongements en traction normaux des matériaux dus à la température, p. ex., des matières plastiques, de l'isolation.
Cliquetis	Vanne	Bruit normal de mise en route de la vanne d'inversion.

## 10.2 Signaux d'alerte et d'alarme

### Avertissements si les portes sont ouvertes

Si la porte du compartiment réfrigérant ou du compartiment congélateur reste ouverte pendant quelques minutes, les signaux d'alarme suivants se produisent:

Après 2 minutes	Les DEL clignotent toutes les 15 secondes.
Après 3 minutes	Les DEL clignotent toutes les 5 secondes.
Après 4 minutes	Les DEL clignotent toutes les secondes.
Après 10 minutes	Une alarme acoustique retentit pendant 3 minutes. Elle se répète toutes les 30 minutes.

### Alarme de température

Un signal acoustique retentit si la température du compartiment réfrigérant monte à 10 °C au-dessus de la valeur de température sélectionnée ou si la température du compartiment congélateur est supérieure à -9 °C.

### Acquitter une alarme

- ▶ Effleurer une touche quelconque.
- ▶ Pour résoudre le problème, voir Éliminer soi-même des pannes.



Lorsque le mode Sabbat est activé, aucun avertissement visuel ne se produit.

## 11 Éliminer soi-même des dérangements

Le présent chapitre énumère des dérangements que vous pouvez éliminer vous-même aisément selon la procédure décrite. Si le dérangement ne peut pas être éliminé, contactez le service clientèle. Avant de contacter le service clientèle:

- ▶ veuillez noter le numéro de série SN (voir plaque signalétique),
- ▶ une note sur le dérangement.

Dérangement	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	▪ Coupure de l'alimentation électrique.	▶ Contrôler l'alimentation électrique. ▶ Remplacer le fusible. ▶ Réenclencher le coupe-circuit automatique.
	▪ Le fusible ou le coupe-circuit automatique se déclenche plusieurs fois.	▶ Contacter le service clientèle.
	▪ L'appareil est défectueux.	▶ Contacter le service clientèle.
L'éclairage ne fonctionne pas.	▪ La lampe DEL est défectueuse.	▶ Remplacer la lampe DEL.
L'éclairage clignote.	▪ La porte de l'appareil est ouverte depuis plus de 2 minutes.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	▪ La porte de l'appareil a été mal fermée.	

Dérangement	Cause possible	Solution
Message d'erreur <b>F<sub>-</sub></b>	▪ Plusieurs situations peuvent provoquer l'affichage d'un message «F».	▶ Contacter le service clientèle.

Message d'erreur <b>F!</b>	▪ La sonde de température du compartiment réfrigérant est défectueuse.	▶ Contacter le service clientèle. – L'appareil passe en mode dégradé. Le compartiment réfrigérant est réfrigéré avec la même puissance qu'avant le dysfonctionnement de la sonde.
----------------------------	--	--

Dérangement	Cause possible	Solution
Message d'erreur <b>F4</b>	▪ La sonde de température du compartiment congélateur est défectueuse.	▶ Contacter le service clientèle. – L'appareil passe en mode dégradé. Le compartiment congélateur est réfrigéré avec la même puissance qu'avant le dysfonctionnement de la sonde.

Dérangement	Cause possible	Solution
L'affichage de température clignote.	▪ La température du compartiment réfrigérant est supérieure de 10 °C à la température réglée ou la température du compartiment congélateur est supérieure à -9 °C.	▶ Ne pas placer d'aliments chauds juste à côté de la sonde de température. ▶ Si aucun aliment chaud n'a été placé dans l'appareil: contacter le service clientèle.
	▪ Une coupure de courant est survenue. L'affichage de température qui clignote indique la température lors de la remise en service de l'appareil.	▶ Effleurer une touche quelconque. – La température réglée apparaît sur l'affichage de température. ▶ Contrôler les aliments réfrigérés et congelés, et les éliminer en cas de perte de qualité trop importante.

## 12 Caractéristiques techniques

### Données du produit

- ▶ Voir la plaque signalétique, l'étiquette énergie et sur [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

### Dimensions extérieures

- ▶ Voir la notice d'installation

### Raccordement électrique

- ▶ Voir la plaque signalétique

#### 12.1 Mesure de la température

La température du compartiment réfrigérant et du compartiment congélateur est mesurée selon la norme internationale en vigueur. Vos propres mesures peuvent être imprécises et ne se prêtent donc pas à une vérification de la précision de la température.

#### 12.2 Note pour les instituts d'essai

Pour congeler le volume maximal (voir plaque signalétique), il faut utiliser le bac supérieur. Dans ce cas, la fonction spéciale ❄️ doit être activée immédiatement avant de placer les denrées dans le compartiment.

## 13 Élimination

### 13.1 Emballage



**Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.**

### 13.2 Sécurité

Rendez le dispositif inutilisable, afin que des accidents dus à une mauvaise utilisation (par exemple, par des enfants en train de jouer) puissent être évités:

- ▶ débranchez l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faites appel à un électricien concessionnaire! Coupez ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.

### 13.3 Élimination



- Le symbole «poubelle barrée» requiert l'élimination séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE). De tels appareils peuvent contenir des substances dangereuses et dangereuses pour l'environnement.
- Ces appareils doivent être éliminés à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez ainsi à protéger les ressources et l'environnement.
- Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux autorités locales.

# 14 Index

<b>A</b>	
Affichage de température	
Compartiment pour denrées hautement périssables .....	9, 28
Affichage de température du compartiment congélateur .....	9, 28
Affichage de température du compartiment réfrigérant.....	9, 28
Alarme.....	22
<b>B</b>	
Bruits .....	21
<b>C</b>	
Caractéristiques techniques .....	24
Compartiment pour denrées hautement périssables.....	14
Congélation rapide .....	12
Conseils.....	15
Consignes d'utilisation.....	5
Consignes de sécurité	
Conditions de fonctionnement.....	4
Consignes de sécurité spécifiques .....	5
Installation de l'appareil.....	5
Utilisation conforme à l'usage prévu .....	6
Contrat d'entretien.....	27
<b>D</b>	
Dégivrage.....	18
Désignation du modèle .....	2
Domaine de validité.....	2
Données du produit.....	24
<b>E</b>	
Ecoulement de l'eau de dégivrage .....	18
Éléments de commande et d'affichage.....	9
Élimination .....	24
Éliminer des dérangements.....	22
Éliminer l'appareil .....	24
Entretien et maintenance.....	17
Etagères de porte .....	13
Etagères en verre .....	13
<b>F</b>	
Fonctions spéciales.....	9, 28
Activation.....	11
<b>I</b>	
Installation de l'appareil.....	5
Instituts d'essai.....	24
<b>M</b>	
MARCHE/ARRÊT.....	9, 28
Message d'erreur	
F.....	23
F1.....	23
F4.....	23
L'affichage de température clignote .....	23
L'appareil ne fonctionne pas.....	23
L'éclairage clignote .....	23
L'éclairage ne fonctionne pas.....	23
Mesure de la température.....	24
Mise en marche .....	9
Mise en marche de l'appareil.....	9
Mise en service .....	5, 8
Mode Sabbat.....	12
Mode Vacances .....	12
<b>N</b>	
Nettoyage.....	17
Notes.....	26
Numéro de modèle .....	2
<b>P</b>	
Plaque signalétique .....	8, 24, 27
Première mise en service.....	5, 8
<b>Q</b>	
Questions .....	27
<b>R</b>	
Raccordement électrique .....	24
Réfrigération rapide.....	12
Réglage de la température	
Compartiment congélateur .....	10
Compartiment pour denrées hautement périssables .....	10
Compartiment réfrigérant .....	10
Réglage de température .....	9, 28
<b>S</b>	
Sélection du compartiment.....	9, 28
Service et assistance .....	27
Signaux d'avertissement .....	22
Structure .....	8
Symboles.....	4
<b>T</b>	
Type.....	2
<b>U</b>	
Utilisation .....	9

# Notes

## 15 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veuillez enregistrer votre appareil V-ZUG le plus tôt possible:

- en ligne via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Saisie des données de garantie ou
- en utilisant la carte d'inscription jointe.


En cas de dérangement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible dès la période de garantie de l'appareil. Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série (SN) et de la désignation de l'appareil. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil:

SN: \_\_\_\_\_ Appareil: \_\_\_\_\_

Gardez toujours ces informations sur l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

La plaque signalétique  se trouve à gauche du bac à légumes.

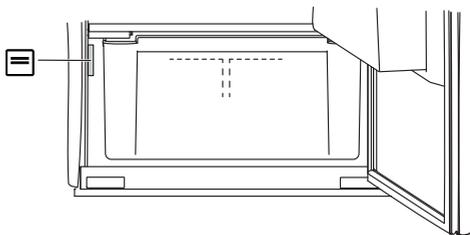

### Votre demande de réparation


En composant le numéro d'assistance gratuit 0800 850 850, vous serez directement mis(e) en contact avec le centre d'entretien

V-ZUG le plus proche de chez vous. Après avoir indiqué votre numéro de contrat par téléphone, nous conviendrons avec vous d'une date de rendez-vous sur place très rapidement.

### Questions d'ordre général, accessoires, contrat d'entretien

V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 58 767 67 67 ou par Internet à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com).

# Brèves instructions

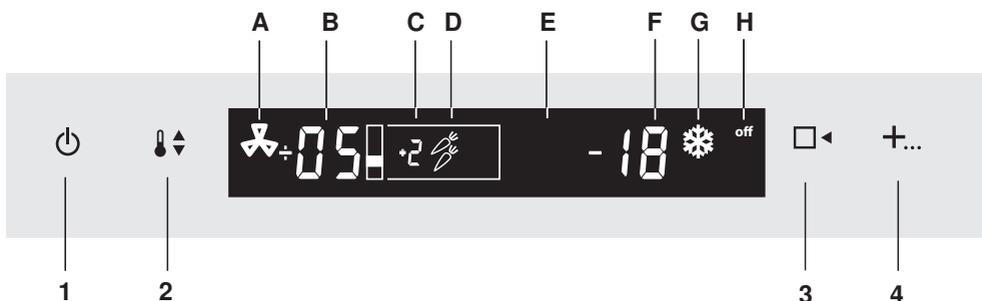

## Affichages

- A Réfrigération rapide
- B Affichage de température du compartiment réfrigérant
- C Affichage de température du compartiment pour denrées hautement périssables
- D Compartiment pour denrées hautement périssables
- E Ecran
- F Affichage de température du compartiment congélateur
- G Congélation rapide
- H Appareil arrêté

## Touches

- 1 MARCHE/ARRÊT
- 2 Réglage de température; validation d'un réglage
- 3 Sélection du compartiment
- 4 Sélection des fonctions spéciales



10180889



1010867-08

